


Příručka autorádía

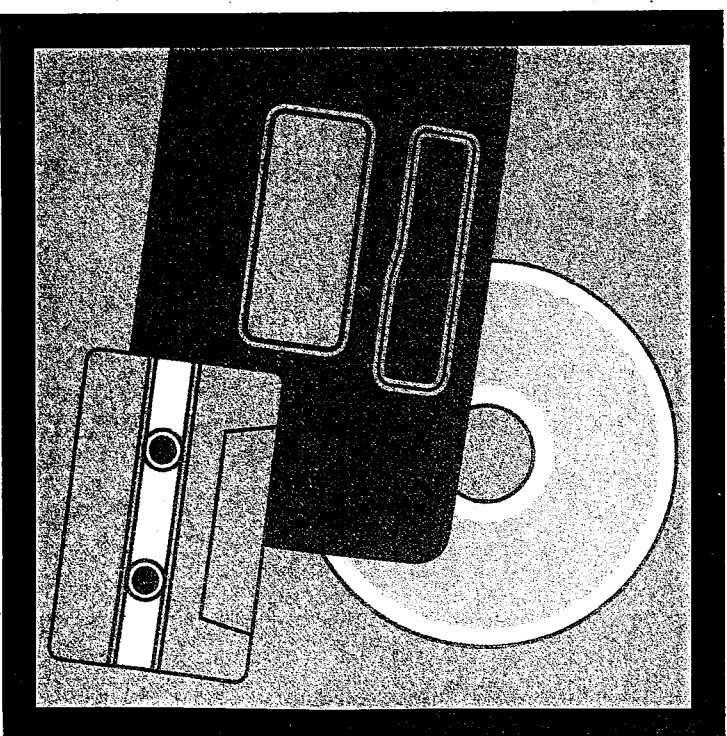

cs 03/99



Obsah

Užitečné informace

Bezpečnost systému	2
Příjem rozhlasu	6
Péče o kazety a údržba	7
RDS a RDS-EON	8

Návod k ovládání

1000	15
3000	18
3000 TRAFFIC a 4000 TRAFFIC	23
Serie 4000, 5000 a 6000 CD	24
7000 RDS-EON (s přípojitelným měničem CD)	48
CD měnič	55
Integrovaný mobilní telefon	62


PANEL ZABEZPEČENÍ PROTI KRÁDEŽI

K odrazení případných zlodějíť jsou radiopřehrávače Ford vybaveny odnímatelným předním panelem, bez něhož jednotka nemůže fungovat.

Nedotýkejte se kontaktů na zadní straně panelu a nepoužívejte nadměrnou sílu, když jej znovu nasazujete.

Jednotky 1000

Když opouštíte vozidlo, zvedněte a odejměte prostřední panel audio – jednotky. Když panel znovu nasazujete, umístěte nejprve horní okraj a potom dotlačte do konečné polohy jeho spodní okraj.

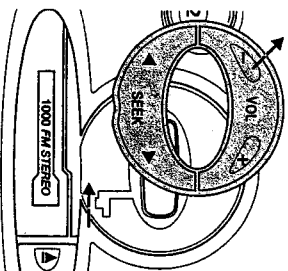


Všechny ostatní jednotky

Přesuňte tlačítko k uvolnění panelu doleva a vyjměte přední panel. Když panel znovu nasazujete, vložte nejprve pravý okraj a potom dotlačte levou stranu, až zaskočí zajišťovací západka.

Náhradní panely

Budete-li potřebovat objednat náhradní panel, Váš dealer Ford bude požadovat:

1. Vaše jméno a adresu.
2. Identifikační číslo vozidla (je vidět na štítku připevněném v prostoru motoru).
3. Typ audio – jednotky (na př. 3000, 5000).
4. Prokázání totožnosti (např. řidičský průkaz, občanský průkaz).
5. Prodejní doklad vozidla (byla-li audio – jednotka zamontována před jeho dodáním), nebo prodejní doklad audio – jednotky, jestliže byla zakoupena samostatně, nebo doklad o registraci vozidla, je-li v něm jednotka zahrnuta.

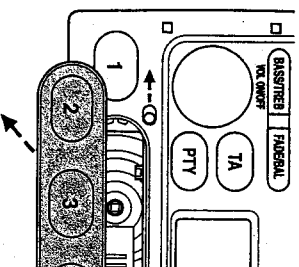


Bezpečnost systému

ZABEZPEČENÍ POMOCÍ KÓDU (KEYCODE)

Pokud je odpojena baterie nebo je radiopřijímač vyjmut z vozidla, audio – systém nefunguje.

Audio – systém Ford, s výjimkou jednotky 1000, jsou vybaveny zabezpečením pomocí číselného kódu, který musí být vložen, aby jednotka mohla opět fungovat.

Jednotky 1000 jsou provozuschopné ihned, jakmile je obnoven přívod proudu, pokud je ovšem na místě odnímatelný panel a jednotka je zapnuta.

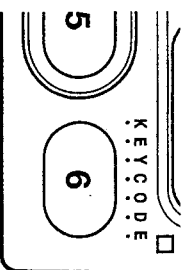

Zapsání kódu

Když přebíráte vozidlo, je nutno si zaznamenat kód na kódovou kartu v přední části tohoto Přívodce. Vyplněnou kartu oddělte a uschovejte na bezpečném místě, rozhodně však ne uvnitř Vašeho vozidla.


Ztratíte-li kód, kontaktujte svého dealera a poskytněte mu údaje o své audio – jednotce spolu s prokázáním totožnosti. Váš dealer potom obdrží správný kód od Ford Motor Company Limited.

VLOŽENÍ KÓDU (KEYCODE)


Zapnete-li audio – jednotku a na displeji se objeví 'CODE' nebo 'CODE - - -' (kód), musíte k uvedení jednotky do provozu vložit kód.

K vložení Vašeho kódu použijte tlačítka předvolby stanic:

1. Stiskněte opakovaně tlačítko 1, dokud se na displeji neukáže správná první číslice kódu.
2. Poté pokračujte obdobně s tlačítky předvolby 2, 3 a 4 pro vložení zbyvajících číslic, dokud se na displeji neukáže správně celý kód.
3. Stisknutím tlačítka předvolby 5 vložíte celý kód. Audio – jednotka se uvede do provozu.



Alternativní zobrazení



Vložil-li se nesprávné číslo

Audio – jednotky Ford dovolují až DESET neúspěšných pokusů o vložení kódu. Počet provedených pokusů se zobrazuje jako číslo na displeji.

- Bylo-li jako kód vloženo nesprávné číslo, na displej se vrátí 'CODE' (Kód) a můžete se pokusit o vložení znovu.
- Objeví-li se 'WAIT 30' (čkejte), vyčkejte dokud se neodpočítá čas k nule. Když se opět zobrazí 'CODE', zkuste znovu vložit kód.
- Objeví-li se 'LOCK 10' nebo 'LOCKED' (zamčeno), je jednotka natrvalo neprovozovatelná. Kontaktujte svého místního dealera firmy Ford a požádejte ho o radu a pomoc.

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO VOZIDLA (VID)

Je-li ukradená jednotka znovu získána, bývá velmi obtížné dopátrat se jejího původního majitele.


Každé vozidlo má své jedinečné identifikační číslo vozidla. Bylo-li toto číslo vloženo, pomůže to policii majitele zjistit.

U některých jednotek se toto číslo objeví na jejím displeji při každém obnovení napájení.

Ke zjištění, kde se toto číslo nachází na Vašem vozidle, odkazujeme na Průvodce majitele.

Vložení nebo změna tohoto kódu:

1. Stiskněte a přidržte tlačítko 'MENU' na dvě vešiny, potom stiskněte ještě dvakrát, dokud se neobjeví na displeji 'VID - - - - -'.

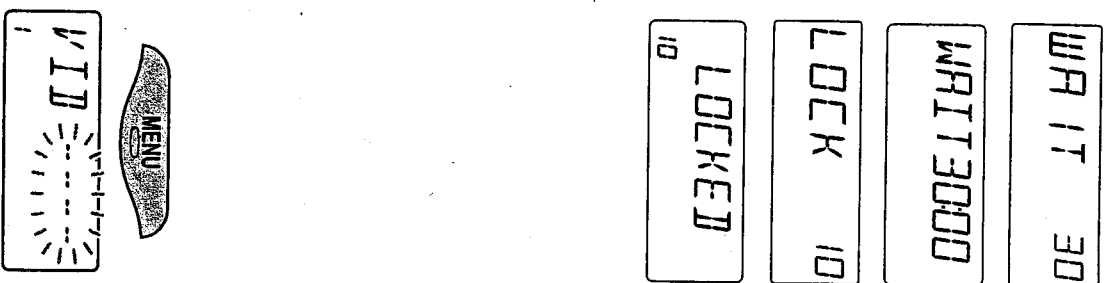


Bezpečnost systému

2. Chcete-li si prohlédnout aktuální identifikační číslo vozidla, stiskněte ovládací prvek 'SEEK' (hledej). Jestliže dosud nebylo číslo vloženo, zobrazí se informace 'NO VID' (identifikační číslo vozidla není).

3. Chcete-li vložit nebo změnit identifikační číslo vozidla, vložte nejprve kód.

4. Audio – jednotka se ztiší a displej ukáže buď dříve vložené identifikační číslo vozidla nebo je na něm blikající kurzor.

5. Použijte ovládací prvek 'SEEK' k pohybu po displeji a 'VOLUME' (hlasitost) k výběru nebo změně znaků podle potřeby. Celkem je možno zobrazit až 16 znaků.

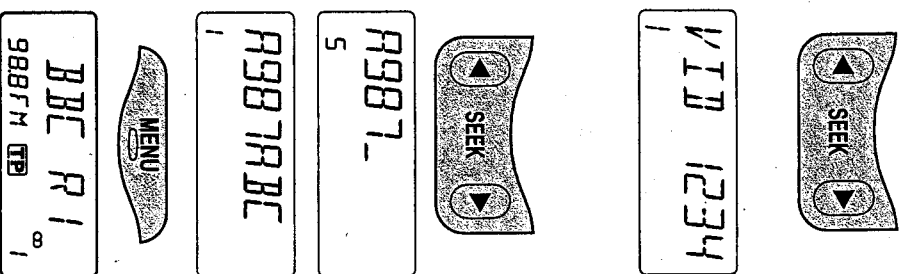

6. Když byly zvoleny všechny znaky, stiskněte znovu 'MENU' k vložení celého čísla. Potom se jednotka vrátí do normálního provozu.

7. Zkontrolujte identifikační číslo vozidla tím, že zopakujete krok jedna. Stiskněte 'SEEK' k zobrazení čísla.

Abyste získali nejlepší možný příjem, naladte vždy přijímač na stanici s nejsilnějším dosažitelným signálem a nastavte anténu na síťe do polohy pokud možno svislé.

Následující řádky Vám pomohou získat nejlepší možný příjem z Vašeho vysoce kvalitního audio – systému Ford.

Přijem AM (Střední/dlouhé vlny)

Za obvyklých podmínek poskytuje signál stanic v pásmu středních a dlouhých vln stabilní kvalitu zvuku při malém rušení.

V noci mohou atmosférické podmínky způsobit rušení od cizích stanic.

Přijem FM

Vlnové pásmo FM nabízí rozhlasové vysílání s vyšší kvalitou zvuku, ale síla signálu může být ovlivněna rušením způsobeným:

- Omezeným dosahem některých vysílačů.
- Zkreslením příjmu odrazem signálu od blízkých budov a jiných objektů.
- 'Hlučnými místy' tam, kde příjmu signálu brání překážky nebo jiná omezení.

Péče o kazety a údržba

Snímací hlava v kazetovém přehrávači musí být pravidelně čištěna. Zabere to pouze několik minut a může tak být zachována dokonalá kvalita zvuku. Proto použijte po každých 20 hodinách přehrávání doporučenou "vlhkou" čisticí kazetu.

Rovněž se vyplatí správná péče o kazety. Například přímé sluneční světlo nebo vysoké teploty mohou způsobit deformaci kazety, což může vést k potížím při vkládání kazety do kazetového přehrávače.

Audiojednotka rovněž může být poškozena, když jsou do otvoru pro kazety vložena "cizí tělesa" nebo nevhodné předměty, jako například kreditní karty nebo mince.

V neposlední řadě pomůže použití vysoce kvalitní kazety zlepšit kvalitu zvuku. Vyhněte se použití následujících kazet:

- Starých a opotřebených.
- S lepeným páskem.
- Kazet s celkovou dobou přehrávání delší než 100 minut, protože je v nich použít tenčí pásek, čímž je zvýšeno riziko zamotání pásku.
- Kazet, které jsou poškozeny nebo se z nich odlepuje nálepka.

U audiojednotek, které jsou vybaveny rádiovým datovým systémem (RDS) nebo rádiovým datovým systémem rozšířeným o další síť (RDS-EON), dekodéry zpracovávají speciální signál přenašený na pásmu FM při naladění některých stanic.

Tento signál poskytuje některé dodatečné prvky, jako například název zvolené radiostanice nebo dopravní informace, které automaticky přeruší normální vysílání. Některé prvky však nemusí být u všech radiostanic k dispozici.

INFORMACE O DOPRAVĚ

Abyste zvolili tento prvek, stiskněte tlačítko "TA". Na displeji se zobrazí indikace "TA".

- Indikace "TP" je zobrazena, pokud je naladěna stanice poskytující dopravní informace.

- Během jejich vysílání dopravní informace automaticky přeruší příjem normálního programu radiostanice nebo přehrávání kazety a na displeji se zobrazí indikace "TRAFFIC" (doprava). Dopravní informace budou přijímány při přednastavené minimální hlasitosti, pokud nebyla dříve nastavena vyšší hlasitost pro normální poslech.

- Pokud jednotka není naladěna na stanici, která vysílá dopravní informace, když je stisknuto tlačítko "TA", je zahájeno vyhledávání stanice vysílající tyto informace a na displeji se během něj zobrazí indikace "SEEK TP" nebo "TP SEEK". Pokud taková stanice není nalezena, na displeji se zobrazí indikace "NOT FOUND" (kromě jednotek 3000 a 4000 TRAFFIC).



RDS a RDS-EON



- Pokud signál stanice vysílající informace o dopravě zesíláme, na displeji se rozblíká indikace "TP" (kromě jednotek 3000 a 4000 TRAFFIC). Stiskněte "SEEK" aby byla nalezena jiná. Pokud k tomu dojde během přehrávání kazety nebo CD, nebo pokud bude hlasitost rádia snížena na nulu, jednotka se automaticky přeladí na další stanici vysílající informace o dopravě.

- Pokud je naladěna nebo vyvolána z paměti stanice, nevysílající informace o dopravě, zůstane radiopřijímač vyladěn na této stanici až do doby, než bude:
 - Vypnuto a opět zapnuto "TA".


- Ovládní hlasitosti nastaveno na nulu. Po čtyřech minutách se radiopřehrávač přeladí na další stanici vysílající dopravní informace.

Ukončení příjmu dopravních informací

- Když vysílání dopravních informací skončí, radiopřehrávač se vrátí na normální poslech.
- Během vysílání dopravních informací stiskněte "TA", abyste příjem ukončili nebo jej stiskněte kdykoliv v jinou dobu, abyste vypnuli tuto volbu.

Hlasitost příjmu dopravních informací

- Stiskněte a držte tlačítko "TA". Použijte ovládní hlasitosti pro seřízení úrovně hlasitosti dopravních informací. Na displeji se zobrazí zvolená úroveň.



ALTERNATIVNÍ FREKVENCE (AF)



Některé radiostanice vysílají v různých částech země na různých frekvencích. Pokud přijímaný signál zeslábně, audiojedinotka se naladí na silnější, alternativní signál, pokud takový existuje. Za některých podmínek však může ladění alternativní frekvence přerušit normální příjem.

- Zvolení této funkce viz stranu 23 nebo 35 (Když je tato funkce vypnuta, na displeji se při každém zapnutí jednotky zobrazí indikace "AF-OFF" (AF vypnuto)).

- Aby bylo zajištěno, že radiopřehrávač bude naladěn na stejnou stanici, je kontrolován identifikační kód programu (PI). Tato kontrola může krátce přerušit příjem a za některých podmínek si budete přát zvolit "AF-OFF" (AF vypnuto) nebo "AF-MAN" (AF ruční) (viz níže).

- Pokud je zvolena stanice uložená na tlačítku předvolby:

Při zvolení "AF-MAN" se vypne zvuk, přičemž je kontrolován seznam alternativních frekvencí radiostanice a v případě potřeby prohlédán celý vlnový rozsah pro výskyt její frekvence. Jakmile je tato frekvence nalezena, je obnoven příjem radiostanice. Pokud nalezena není, jednotka se vrátí na původní uloženou frekvenci a u některých jednotek se zobrazí indikace "NOT FOUND" (nenalezena).

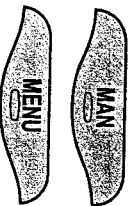

RDS a RDS-EON

Při zvolení "AF-AUTO" se vypne zvuk, přičemž je kontrolován seznam alternativních frekvencí radiostanice a v případě potřeby prohlédán celý vlnový rozsah pro výskyt její frekvence. Jakmile je tato frekvence nalezena, je obnoven příjem radiostanice. Pokud nalezena není, jednotka se vrátí na původní uloženou frekvenci a u některých jednotek se zobrazí indikace "NOT FOUND" (nenalezena).

V tomto režimu jednotka stále vyhodnocuje kvalitu signálu a v případě, že je k dispozici lepší signál, jednotka se přeladí na tuto alternativní frekvenci.

- Při zvolení "AF-OFF" zůstane naladěna původně uložená frekvence.





ZOBRAZENÍ NÁZVU STANICE

Audiojedinotka zobrazí název zvolené radiostanice, pokud je tento signál vyslán za použití RDS.


ZOBRAZENÍ ČASU A DATA

Zobrazení času a data je rovněž k dispozici prostřednictvím RDS. Tato zobrazení jsou automaticky aktualizována a nemohou být ručně upravena nebo změněna.

Když je jednotka zapnuta, může se zobrazit série pomlček, dokud nedojde k příjmu signálu RDS.



Alternativní zobrazení



ZPRÁVY (NEWS) (kromě 4000 jednotek)

Zprávy vysílané stanicí, na kterou je audiojednotka naladěna, automaticky přeruší normální poslech. Display pak bude střídavě zobrazovat název stanice a indikaci "NEWS" (zprávy). Zprávy přeruší poslech při stejné úrovni hlasitosti jako dopravní informace.

ZVOLENÍ TYPU PROGRAMU (PTY)

(kromě 4000 jednotek)

Některé FM stanice vysílají kódy typu programu, které může audiojednotka využít pro vyhledání různých radiostanic, které vysílají programy určitého typu.



Mohou být rozpoznány následující typy programů:

NEWS (zprávy) AFFAIRS (běžné záležitosti), INFO (informace), SPORT (sport), EDUCATE (vzdělávání), DRAMA (drama), CULTURE (kultura), SCIENCE (věda), VARIED (různé), POP M (popová hudba), ROCK M (rocková hudba), EASY M (relaxační poslech), M.O.R.M. (různá hudba), LIGHT M (lehká hudba), CLASSIC (klasická hudba), OTHER M (ostatní hudba), WEATHER (počasí), FINANCE (finance), CHILDERN (děti), SOCIAL (společnost), RELIGION (náboženství), PHONE IN (příjem telefonu), TRAVEL (cestování), LEISURE (volný čas), JAZZ (jazz), COUNTRY (country hudba), NATION M (národní hudba), OLDIES (různá starší hudba), FOLK M (folková hudba), DOCUMENT (dokumentární pořady), NONE (žádný typ).



Radiostanice mohou rovněž přenášet nouzové informace (ALARM). Tento typ programu však nemůže být zvolen ručně.

Aktivace "PTY"

Stiskněte PTY, aby byl zobrazen aktuálně zvolený typ programu.




Alternativní zobrazení



RDS a RDS-EON



Volba podobných informací

- Když je zobrazena indikace PTY použijte tlačítko "SEEK", abyste našli další stanice, které vysílají programy stejného typu.
- Pokud není možno nalézt stanici, která vysílá stejný typ programu, zobrazí se indikace "NOT FOUND" (nenalezena) a rádio se vrátí na původní stanici.



Volba odlišných informací

- Když je zobrazena indikace "PTY" použijte ovládací hlasitosti ke zvolení jiného typu programu a potom tlačítko "SEEK", aby byla nalezena alternativní stanice, která vysílá zvolený typ programu.
- Během vyhledávání audiojednotka zobrazí požadovaný typ programu a na displeji se rozblíká "PTY".
- Když je daný typ programu nalezen, na displeji se střídavě rozblíká název stanice a typ programu. Během blíkání stiskněte znovu tlačítko "SEEK", abyste vyhledali další stanici, která vysílá program stejného typu.



Během přehrávání kazety nebo CD

- Pokud je zvoleno "PTY" a stisknuto tlačítko "SEEK", poslech rádia je obnoven, když je nalezen program. Během vyhledávání na displeji blíká indikace "PTY". Stiskněte tlačítko "PTY" znovu, abyste vyhledávání zrušili.

"Rychlá volba" zpráv

- Stiskněte a držte tlačítko "PTY", aby byly zvoleny zprávy. Na displeji se zobrazí indikace NEWS (zprávy). Stiskněte a podržte jej znovu, abyste tento režim zrušili.
- Stisknutím tlačítka "PTY" během vysílání zpráv, ukončíte jejich příjem.



RDS-EON

Kromě výše popsanych funkcí, jsou všechny jednotky **5000, 6000** a **7000** vybaveny následujícími funkcemi RDS-EON:

Informace o dopravě

RDS-EON propojuje některé radiostanice, takže informace o dopravě vyslané na jedné stanici mohou být přijímány při poslechu jiné stanice. Stanice identifikované jako "**TP**" přijímají informace o dopravě pouze od dalších připojených stanic.





Pokud nejsou pro obě při příjmu informace o dopravě přijímány, zvuk audiojedinotky se vypne a krátce se zobrazí indikace "EON-TA".

Informace o místní nebo vzdálené dopravě

Protože četnost dopravních informací může být v některých oblastech nadměrně vysoká, může být použito tlačítko "MENU" pro volbu dopravních informací z místní nebo vzdálené oblasti. Na displeji se zobrazí indikace "TA-L" (místní) nebo "TA-D" (vzdálená), aby byl označen zvolený mód.

Přednastavené stanice

Při jízdě do jiné části země jsou některé stanice uloženy na tlačítkách předvoleb aktualizovány správnou frekvencí pro danou oblast.




1000

Zapnutí/
Vypnutí

Nastavení
hlasitosti

Tlačítka
předvolby stanic

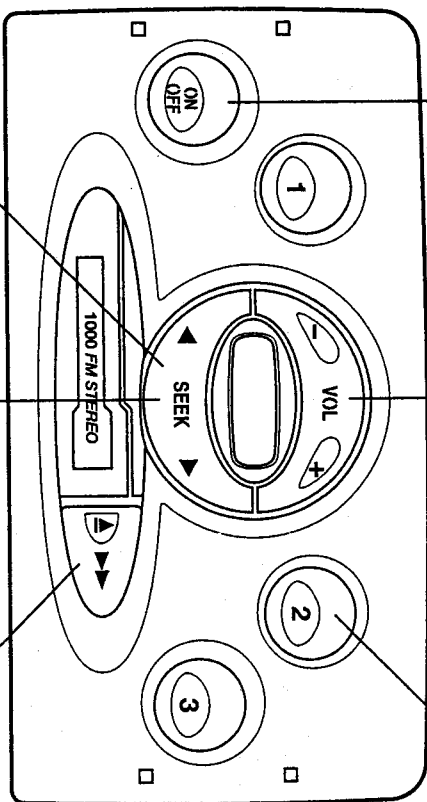

Panel
zabezpečení
proti krádeži

Vyhledávání/
Ruční ladění

Tlačítko ovládání
kazetového
přehrávače


ZAPNUTO/VYPNUTO (ON/OFF)

- Stiskněte k zapnutí nebo vypnutí jednotky
- Jednotku můžete též zapnout přímo stisknutím tlačítka vyhledávání stanic. V tom případě se přijímač naladí opět na frekvenci naposledy nastavenou tímto tlačítkem.





NASTAVENÍ HLASITOSTI (VOL)

Stiskněte nastavení hlasitosti a na displeji se zobrazí vybraná úroveň.

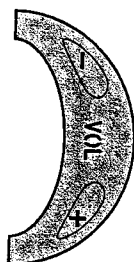

VYHLEDÁVÁNÍ / RUČNÍ LADĚNÍ (SEEK)

- Stiskněte krátce 'SEEK' nebo 'SEEK', aby se ve vlnovém pásmu FM vyhledala nejbližší stanice ve směru klesající nebo stoupající frekvence.

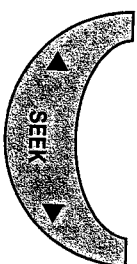


- Jestliže radiopřijímač prohledá celý vlnový rozsah, aniž by při dané citlivosti našel signál stanice, na displeji se objeví 'DX'. Citlivost vyhledávání se automaticky zvýší a jednotka znovu prohledá celý vlnový rozsah.



- Pro ruční ladění stiskněte tlačítko 'SEEK' a přidržejte je dokud se na displeji neobjeví 'MAN'. Uvolněte a znovu stiskněte tlačítko, abyste procházeli laděním vlnový rozsah dolů '▲' nebo nahoru '▼' v krocích po 50 KHz. Jednotka se vrátí do normálního provozu automaticky.

PŘEDVOLBY STANIC

Naladíte zhruba požadovanou stanici. Stiskněte a přidržejte jedno z tlačítek předvolby. Když se obnoví zvuk, je to znamením, že stanice byla zachycena v paměti.

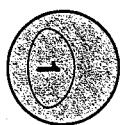

INDIKACE STEREO

Kdykoli je přijímán stereo signál, na displeji se zobrazuje 'ST'.




TLAČÍTKO OVLÁDÁNÍ KAZETOVÉHO PŘEHRAVAČE

Vložte kazetu a jejím přehráváním se automaticky odpojí příjem rozhlasu. Na displeji se objeví 'CAS' (kazeta).




Rychlé převíjení vpřed

- Stiskněte tlačítko ovládní kazetového přehrávače, až zaskočí do střední polohy.
- Rychlé převíjení vpřed pokračuje, dokud není dosaženo konce pásky, nebo dokud tlačítko znovu nestisknete, tím se uvolní západka a obnoví přehrávání.
- Když je dosaženo konce pásky, vyjměte kazetu, obraťte ji a znovu vložte, čímž se obnoví přehrávání.

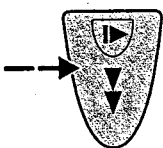


Vyjmutí kazety

Stiskněte naplno tlačítko ovládní kazetového přehrávače. Kazeta se vysune a obnoví se příjem rozhlasu.

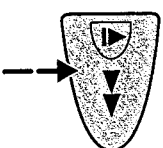

Péče o kazety a údržba

Viz kapitolu *Péče o kazety a údržba*.

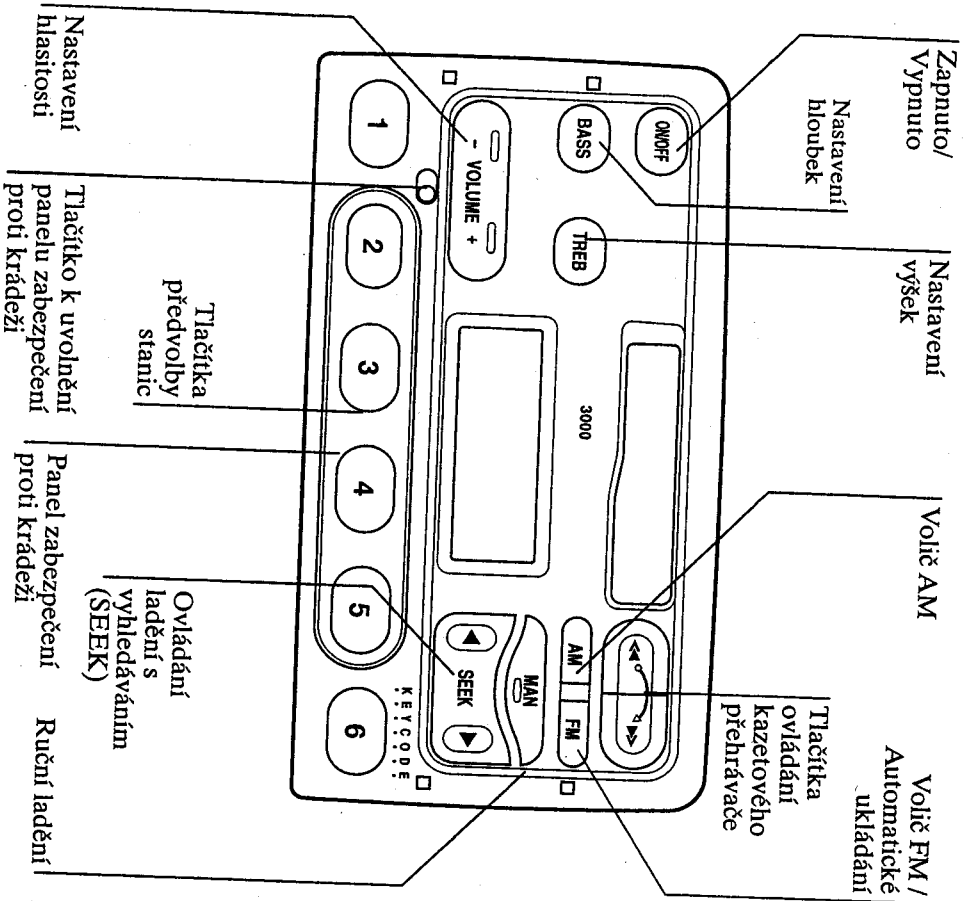

3000

ZAPNUTO/VYPNUTO (ON/OFF)

Tímto tlačítkem je možno jednotku provozovat též v době až jedné hodiny po vypnutí zapalování. Po uplynutí jedné hodiny se radiopřijímač automaticky vypne.




NASTAVENÍ HLASISTOSTI (VOLUME)

Stiskněte nastavení hlasitosti a na displeji se zobrazí vybraná úroveň.




NASTAVENÍ HLOUBEK (BASS)

Stiskněte tlačítko 'BASS', potom pomocí tlačítka 'VOLUME' nastavte hlasitost. Na displeji se zobrazí 'BASS' a vybraná úroveň.




NASTAVENÍ VÝŠEK (TREB)

Stiskněte tlačítko 'TREB', potom pomocí tlačítka 'VOLUME' nastavte hlasitost. Na displeji se zobrazí 'TREB' a vybraná úroveň.




VOLIČ AM

Stiskněte toto tlačítko při volbě vlnového rozsahu AM (dlouhé a střední vlny).

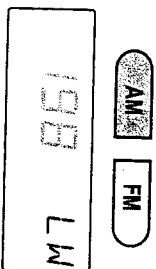

VOLIČ FM


Stiskněte opakovaně toto tlačítko při volbě vlnových rozsahů FM1, FM2 nebo automatického ukládání (viz níže). Displej indikuje provedenou volbu.

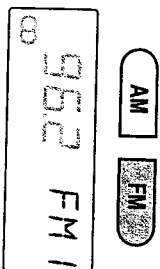

VOLIČ AUTOMATICKÉHO UKLÁDÁNÍ (AST)


Automatické ukládání vybírá 6 stanic pásma FM s nejsilnějším signálem a ukládá je pod tlačítka předvolby stanic.

- K uvedení do provozu automatického ukládání stiskněte a přidržte tlačítko 'FM'.
- V době, kdy jednoznačně vyhledává v kmitočtovém rozsahu FM, je na displeji zobrazeno 'AST'.
- Když je vyhledávání skončeno, obnoví se zvuk stanice pod tlačítkem předvolby.
- Ostatní předvolené stanice možno volit pomocí ostatních tlačítek předvolby.
- Jako druhá možnost může být automatické ukládání použito jako přídatné vlnové pásmo k uložení jiných stanic (viz *Tlačítka předvolby stanic*).

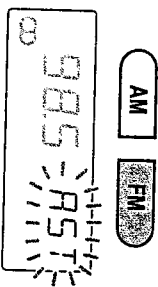

3000

TLAČÍTKA PŘEDVOLBY STANIC


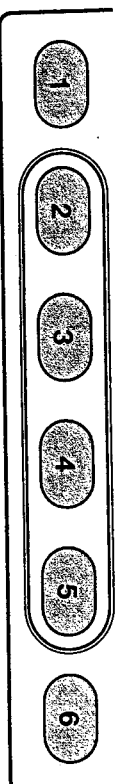


Zvolte vlnové pásmo (FM nebo AM) a naladte žádanou stanici. Stiskněte a přidržte jedno z tlačítek předvolby stanic. Po uložení stanice se obnoví zvuk.

Takto se může uložit 24 předvolených kmitočtů - šest v každém z pásem AM (DV a SV), FM1, FM2 a automatického vyhledávání.

OVĚŘENÍ LADĚNÍ S VYHLEDÁVÁNÍM (SEEK)


Stiskněte tlačítko '◀' nebo '▶', aby se vyhledala nejbližší stanice dolů nebo nahoru ve vybraném vlnovém pásmu.



Stiskněte tlačítko 'MAN' a pomocí tlačítka 'SEEK' ladíte dolů nebo nahoru ve vlnovém pásmu. Na displeji se objeví 'MAN'. Stiskněte znovu toto tlačítko k návratu do normální obsluhy. (Při FM jsou kroky ladění 50kHz, při AM 9kHz).

UKAZATEL STEREOPŘÍJMU

Indikuje, kdy je přijímán stereofonní signál. Při špatné kvalitě signálu, se tento ukazatel rozblíká a zhasne, když je signál nakonec ztracen.



TLAČÍTKA OVLÁDÁNÍ KAZETOVÉHO PŘEHRAVÁČE

Vložte kazetu, při jejím přehrávání se automaticky odpojí příjem rozhlasu. Na displeji se objeví 'TAPE' (páska).

Rychlé převíjení vpřed/vzad

- Stiskněte úplně tlačítko '▶▶' pro rychlé převíjení vpřed.
- Stiskněte a pusťte tlačítko '◀◀' k ukončení rychlého převíjení a obnově přehrávání. Když je dosaženo konce pásky, vyjměte kazetu, obraťte ji a znovu vložte. Tím se obnoví přehrávání.
- Stiskněte úplně tlačítko '◀◀' pro rychlé převíjení vzad.
- Stiskněte a pusťte tlačítko '▶▶' k ukončení rychlého převíjení vzad a obnově přehrávání. Když je dosaženo začátku pásky, stiskněte současně tlačítka '◀◀' a '▶▶' a přehrávání bude opět spuštěno.

Je-li zadáno rychlé převíjení vzad během příjmu rozhlasu, přehrávání pásky se automaticky obnoví, když je dosaženo začátku pásky.

Během rychlého převíjení vpřed a vzad se automaticky obnovuje příjem rozhlasu.

Přerušení přehrávání





Stiskněte částečně a zároveň obě tlačítka '◀◀' a '▶▶', čímž se přeruší přehrávání kazety a obnoví se příjem rozhlasu. Chcete-li pokračovat v přehrávání kazety, zmáčkněte opět částečně a zároveň obě tlačítka.

Vyjmutí kazety s páskou

Stiskněte současně naplno tlačítka '◀◀' a '▶▶'. Kazeta se vysune a obnoví se příjem rozhlasu.

Péče o kazety a údržba

Viz kapitolu *Péče o kazety a údržba*.

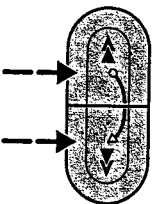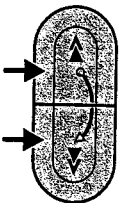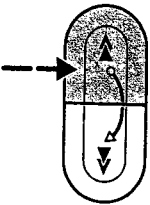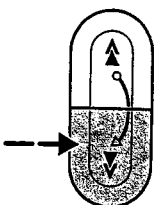


3000 TRAFFIC a 4000 TRAFFIC

Všechny ovládací prvky typu 3000 TRAFFIC a 4000 TRAFFIC fungují tak, jak je popsáno u radiopřijímače 3000 (viz minulé stránky), vyjma:

VOLÍČ VLNOVÉHO PÁSMĀ / AUTOMATICKÉHO UKLÁDÁNÍ (AM/FM)

- Stiskněte opakovaně 'AM/FM' k volbě pásma AM (LW a MW), FM1, FM2 a automatického ukládání.
- Stiskněte a přidržte k uvedení automatického ukládání do provozu.



PROVOZ RDS (TA)

K tomu viz kapitola *RDS a RDS-EON*, strana 8.



LADĚNÍ ALTERNATIVNÍ FREKVENCE (AF)

Stiskněte a držte tlačítko 'MAN', čímž zapnete nebo vypnete tuto funkci. Pokud vybraná stanice vysílá na různých frekvencích, na displeji se zobrazí 'AF', viz. strana 10.

NASTAVENÍ ZVUKU (TONE)


Stiskněte jednou pro nastavení hloubek nebo dvakrát pro nastavení výšek a použijte nastavení hlasitosti 'VOLUME'.

Na displeji se ukáže vybraná úroveň.



NASTAVENÍ POMĚRU HLASITOSTI PODÉLNÉ A STRANOVÉ (FA/BA) (JEN U 4000 TRAFFIC)



Stiskněte jednou pro podélné nastavení (přední reproduktory k zadním), nebo dvakrát pro stranové nastavení (levé k pravým) a použijte nastavení hlasitosti 'VOLUME'.



Displej ukáže vybranou úroveň.


Serie 4000, 5000 a 6000CD

Existují dva různé radiopřehrávače 5000, které jsou popsány na následujících stránkách

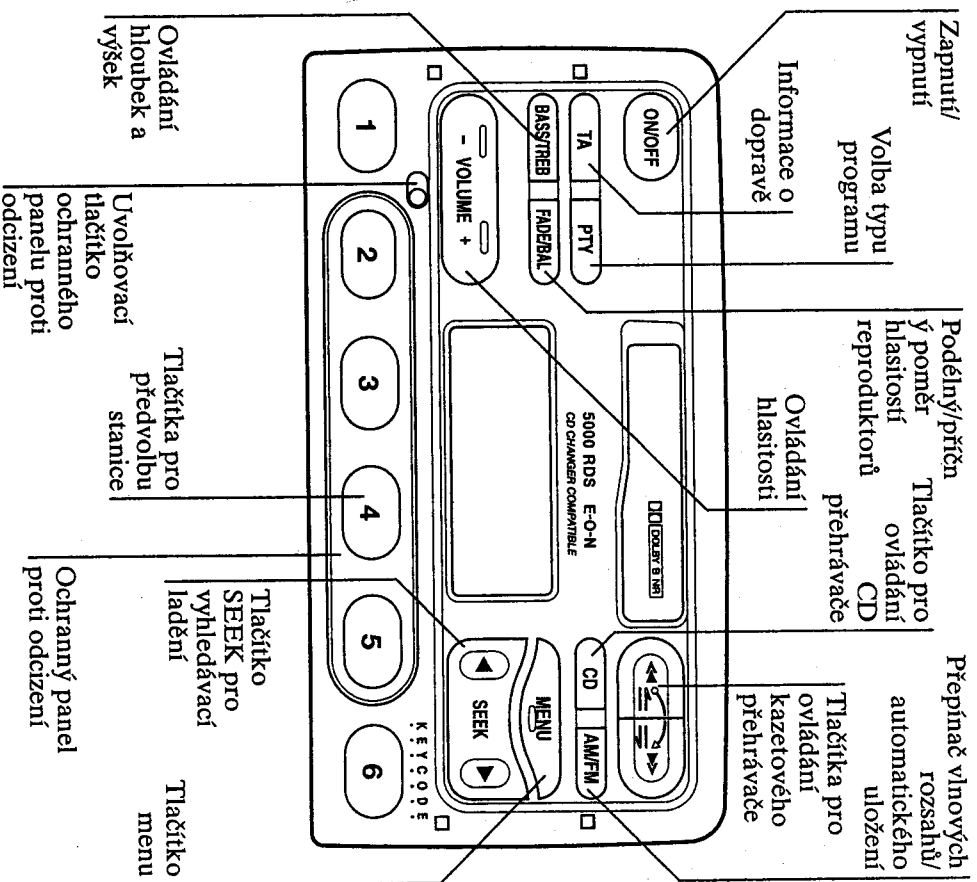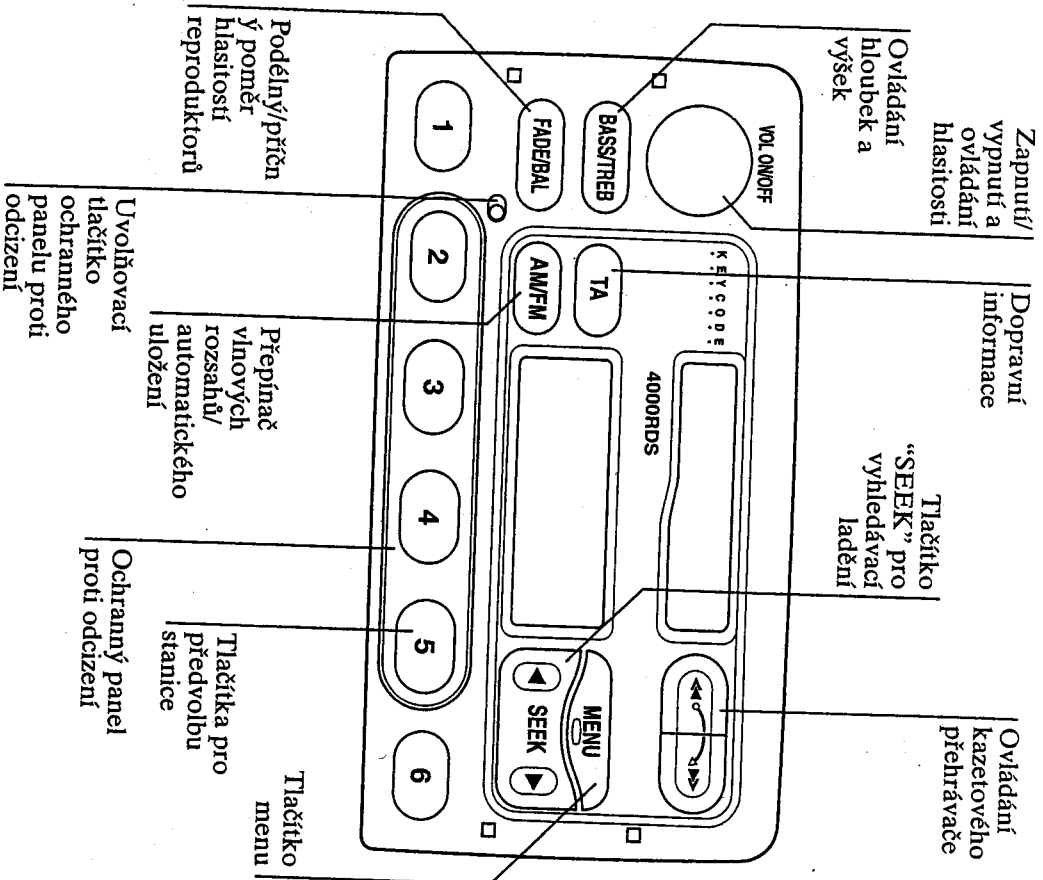

Tato jednotka je slučitelná s měničem CD


Existují dva různé radiopřehrávače 5000, které jsou popsány na následujících stranách

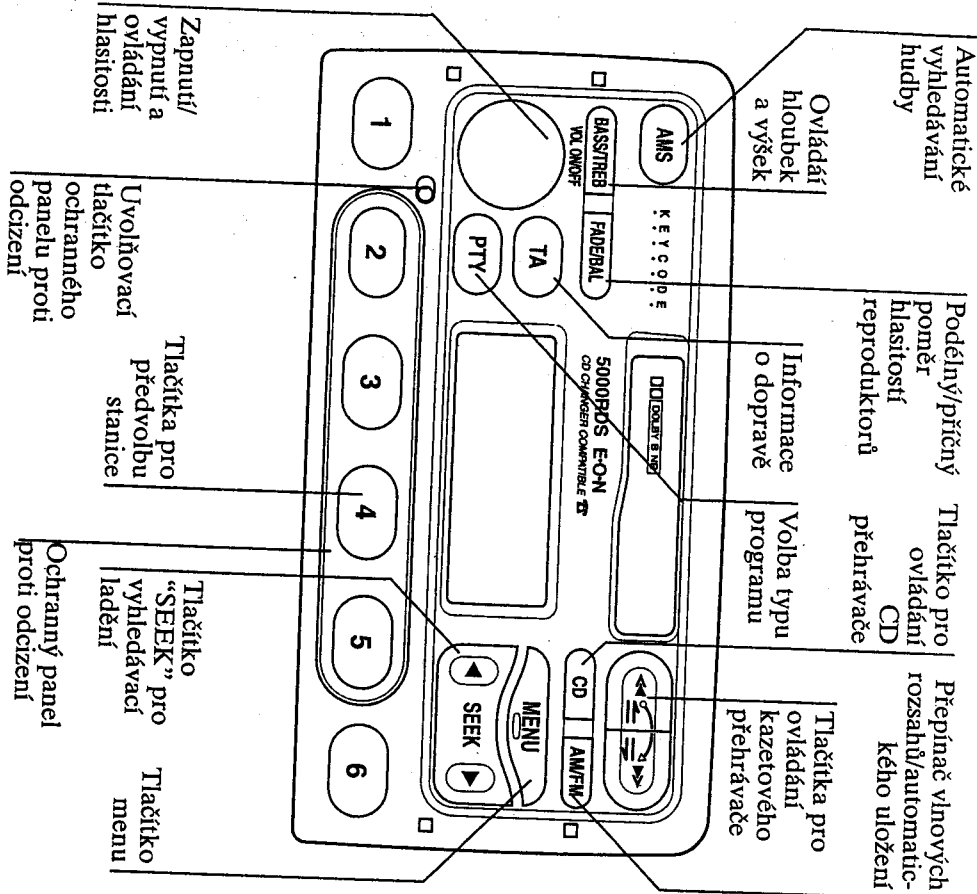

Tato jednotka je slučitelná s měničem CD


Serie 4000, 5000 a 6000CD

Existují dva různé radiopřehrávače 6000CD, které jsou popsány na následujících stranách

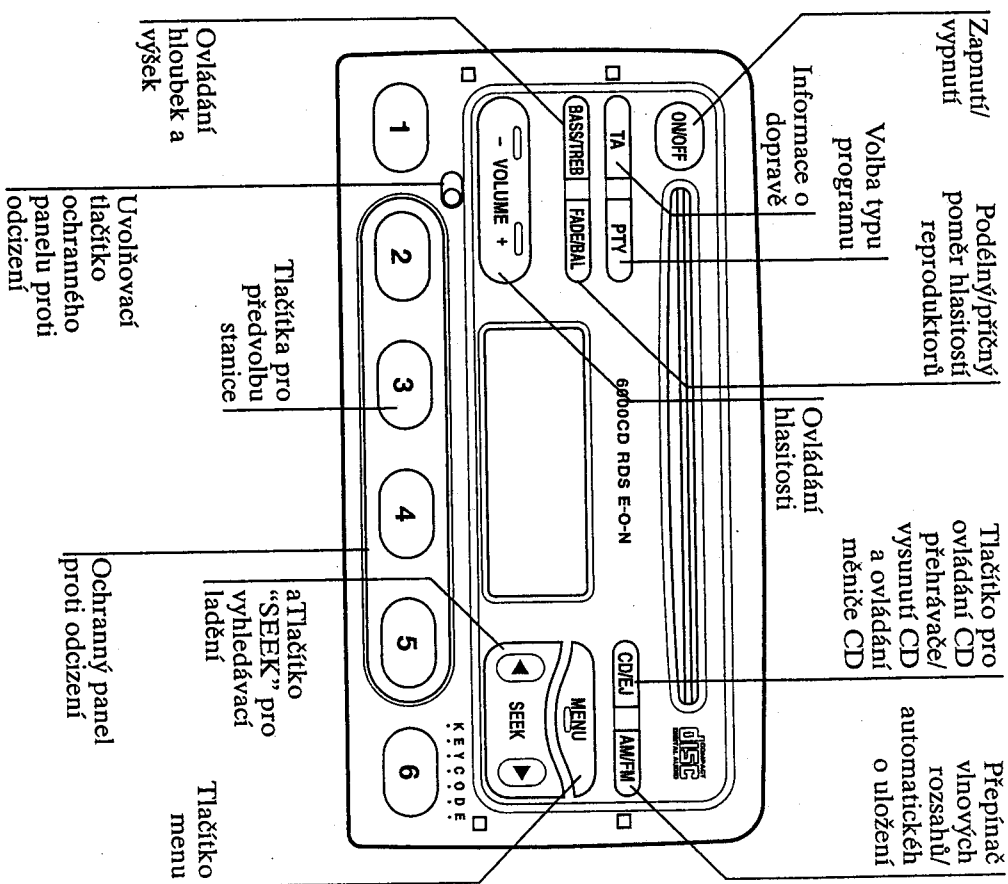

Tato jednotka je slučitelná s měničem CD

Existují dva různé radiopřehrávače 6000CD, které jsou popsány na následujících stranách

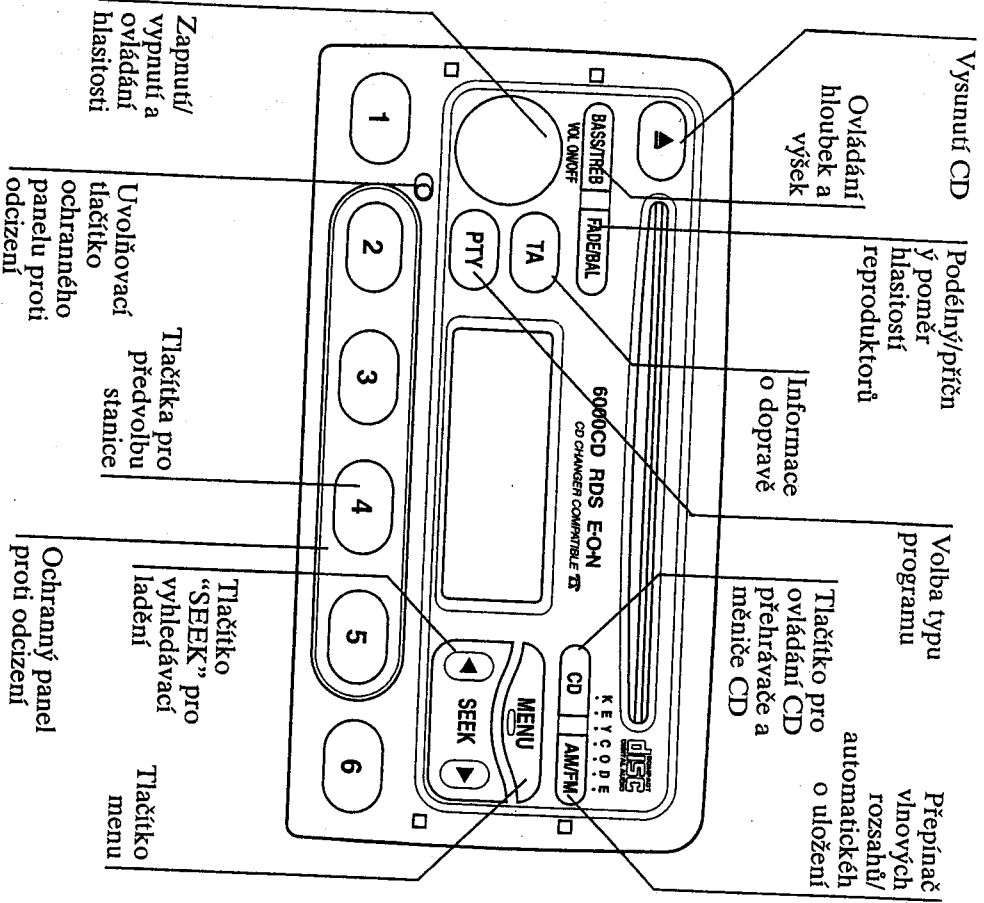


Serie 4000, 5000 a 6000CD

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (ON/OFF)

Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí. Tímto tlačítkem je rovněž možno ovládat jednotku více než jednu hodinu při vypnutém zapalování. Po uplynutí jedné hodiny se radiopřijímač automaticky vypne.

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI (VOLUME)

Displej zobrazí zvolenou úroveň. Viz rovněž *Snižení rušení posluchu (CLIP)* (viz stranu 36).

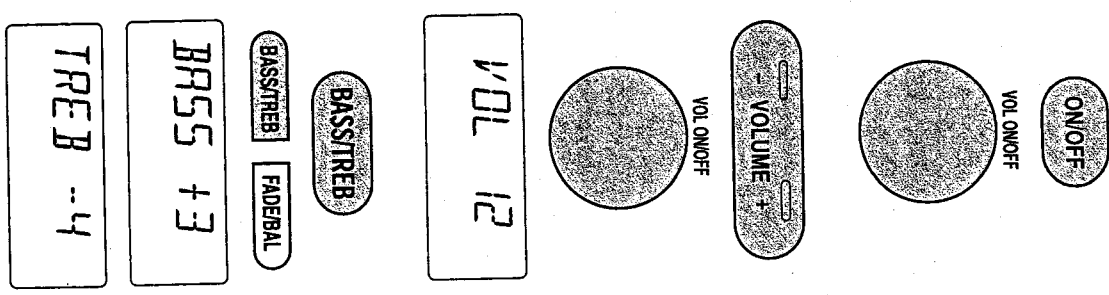

Tato jednotka je slučitelná s měničem CD

OVĽADÁNÍ PODĚLNÉHO A PŘÍČNÉHO POMEĽU HLASÍOSTÍ REPRODUKTORŮ (FADE/BAL)

Stisknete tlačítko "FADE/BAL" jednou pro nastavení podélného poměru hlasitosti reproduktorů (přední k zadním) nebo dvakrát pro nastavení příčného poměru hlasitosti reproduktorů (levých k pravým) a použijte ovládací hlasitosti "VOLUME" pro seřízení soustavy reproduktorů.


Funke nastavení podélného poměru hlasitosti reproduktorů je použitelná pouze u vozidel s předními a zadními reproduktory.

OVĽADÁNÍ VYHLEDÁVACÍHO LADĚNÍ ("SEEK")

Během poslechu radiopřijímače, stisknete tlačítko '◀' nebo '▶', aby byla naladěna nejbližší stanice ve směru klesajících nebo rostoucích frekvencí na zvoleném vlnovém rozsahu.


PŘEPÍNAČ VLNOVÝCH ROZSAHŮ (AM/FM)

- Stisknete-li její opakovaně během poslechu rádia, navolíte vlnové pásma AM (MW nebo LW), FM1, FM2 a nebo automaticky uložené stanice Autostore (viz dále). Na displeji se zobrazí provedená volba.
- Stisknete-li její během poslechu kazetového nebo CD-přehrávače, vrátíte se k poslechu rádia.



FRJDE F7

BRL R5




Série 4000, 5000 a 6000CD



PŘEPÍNAČ AUTOMATICKÉHO UKLÁDÁNÍ (AST)

Automatické ukládání zvolí šest stanic z pásma FM s nejsilnějším signálem a uloží je na tlačítkách předvoleb.


- Stisknete a držte tlačítko AM/FM, abyste aktivovali automatické ukládání.
- Na displeji se rozblíká indikace "AST", přičemž jednotka prohledává frekvence FM.




- Když je vyhledávání ukončeno, je obnoven zvuk na tlačítku předvolby 1.

- Ostatní uložené stanice mohou být zvoleny za použití zbývajících tlačítek předvoleb.

- Alternativně je možno použít automaticky uložené stanice jako dodatečný vlnový rozsah pro ruční uložení dalších stanic (viz *Tlačítka předvoleb stanic*).



TLAČÍTKA PŘEDVOLEB STANIC

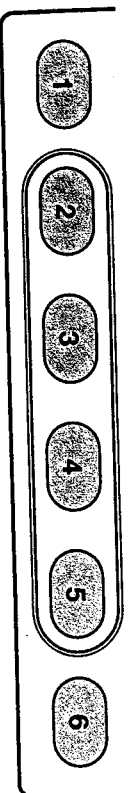


Zvolte vlnové pásmo (FM nebo AM) a naladíte požadovanou stanici. Stisknete a držte jedno z tlačítek předvoleb. Když se obnoví zvuk, stanice bude uložena.

Může být uloženo 24 přednastavených frekvencí - 6 na každém z pásem AM (LW a MW), FM1, FM2 a Autostore.

UKAZATEL STEREOPŘÍJMU

Indikuje, kdy je přijímán stereofonní signál. Při špatné kvalitě signálu, se tento ukazatel rozblíká a zhasne, když je signál ztracen.



FUNKCE RDS-EON

Viz kapitolu *RDS a RDS-EON* na straně 8.

CD MĚNIČ

Všechny jednotky *sérii 5000 a 6000CD*.

Viz kapitolu *CD měnič* na straně 55.




Jednotky 4000

Tyto jednotky nejsou slučitelné s CD přehrávačem.

TLAČÍTKO MENU (HLAVNÍ FUNKCE) - RADIOPŘÍJÍMAČ




Použijte tlačítko "MENU" pro přístup k menu hlavních funkcí a tlačítko "SEEK" pro nastavení.

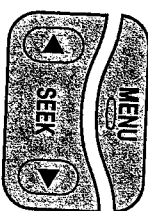

Serie 4000, 5000 a 6000CD

Ruční ladění

Opakovaně stiskněte tlačítko "MENU", dokud se na displeji neobjeví vedle zobrazená indikace. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro provedení nastavení ručního ladění. Vinový rozsah FM přepouští ladící kroky 60 kHz a rozsah AM kroky 9 kHz.



Vhledávací ladění

Opakovaně stiskněte tlačítko "MENU", dokud se na displeji neobjeví vedle zobrazená indikace. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro prohlédání zvoleného vinového rozsahu ve směru rostoucích nebo klesajících frekvencí. Na displeji se rozblíká indikace "Scr" a po několika sekundách jsou postupně přijímány jednotlivé stanice. Opět stiskněte tlačítko "SEEK" nebo "MENU", abyste pokračovali v posluchu dané stanice. Tato funkce není u některých jednotek k dispozici a nemusí se objevit v menu funkcí.

Zobrazení času a data

Opakovaně stiskněte tlačítko "MENU", dokud displej nezobrazí vedle zobrazenou indikaci. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro přepnutí mezi zobrazením času a data. (Viz stranu 11).

