

Zprávy (NEWS)

Upakováné stiskněte tlačítko "MENU", dokud se na displeji neobjeví vedle zobrazená indikace. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí ("NEWS-ON") nebo vypnutí ("NEWS-OFF") této funkce. (Víz stranu 12)




Automatické ovládání hlasitosti (AVC)

Upravované stiskněte tlačítko "MENU"; dokud se na displeji neobjeví vedle zobrazená indikace Potom použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí


- Když je tato funkce zapnuta, automatické ovládání hlasitosti zvyšuje nebo sniže úroveň hlasitosti radiopřehráváče, aby byla kompenzována hlučnost motoru a jízdy po vozovce.
 - Tlačítko "SEEK" poskytuje volbu nastavení mezi "AVC-OFF" a "AVC+7". Čím vyšší je zvolené číslo, tím větší je kompenzace. Displej zobrazí zvolenou úroveň.

Tato funkce není u některých jednotek k dispozici a nemusí se objevit v menu funkcí.

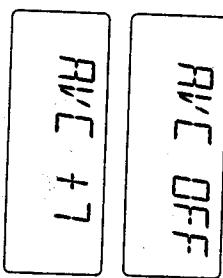

**TLACÍTKO MENU (DODATEČNÉ FUNKCE)
RADIOPŘIJÍMAČ, KAZETOVÝ PŘEHŘÁVÁČ
NEBO CD**

Informace o místní a vzdálené doprávě
Stiskněte a držte tlačítko "MENU", dokud se nezmění zobrazení na displeji. Potom opakováně stiskněte tlačítko "MENU", dokud nebude na displeji vedené zobrazená indikace. Následně použijte tlačítko "SEEK" pro volbu zpráv o místní ("TA-LOCAL") nebo vzdálené ("TA-DIST") dopravě. (Viz stranu 14).

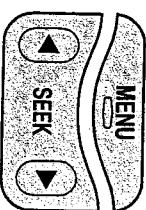


Ladení alternativních frekvencí (AF)

Stiskněte a užle tlačítko „MENU“, dokud se nezmění zobrazení na displeji. Potom opakováně stiskněte tlačítko „MENU“, dokud nebudne na displeji vedené zobrazená indikace. Následně použijte tlačítko „SEEK“ pro zapnutí („AF-ON“) nebo vypnutí („AF-OFF“) této funkce.

Jednotky sérií 5000 a 6000CD s otočným ovládáním hlasitosti

Použijte tlačítko „SEEK“ pro přepnutí mezi „AF-AUTO“ (AF automatická), „AF-MAN“ (AF ruční) a „AF-OFF“ (AF vypnuta). (Viz stranu 10).

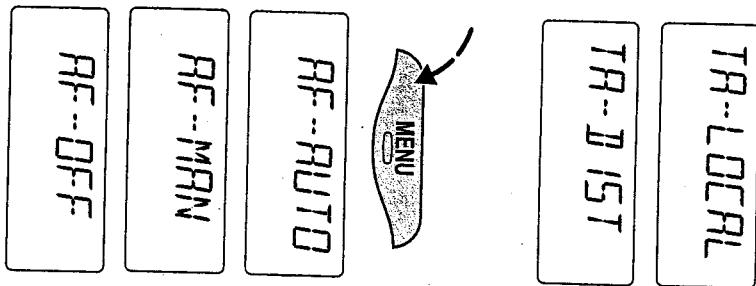

TLAČÍTKA OVLÁDÁNÍ KAZETOVÉHO PŘEHŘÁVÁCE

Jednotky 4000

Série 4000, 5000 a 6000CD

Kódování identifikačního čísla vozidla (VIN)

Stiskněte a držte tlačítko "MENU", dokud se nezmění zobrazení na displeji. Potom opakováně stiskněte tlačítko "MENU", dokud nebude na displeji vedle zobrazená indikace. Následně použijte tlačítko "SEEK" pro zobrazení stávajícího identifikačního čísla vozidla.

Snižení rušení poslechu (CLIP)

Stiskněte a držte tlačítko "MENU", dokud se nezmění zobrazení na displeji. Potom opakováně stiskněte tlačítko "MENU", dokud nebude na displeji vedle zobrazená indikace. Následně použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí ("CLIP-ON") nebo vypnutí ("CLIP-OFF") této funkce. Když je tato funkce aktivována, audiojednotka automaticky detekuje rušení signálu a sníží úroveň hlasitosti zvuku, dokud nebude rušení eliminováno. Toto znamená, že když se změní číselné zobrazení na displeji, nemůže být zvýšena hlasitost zvuku.


12/24-hodinové zobrazení času

Stiskněte a držte tlačítko "MENU", dokud se nezmění zobrazení na displeji. Potom opakováně stiskněte tlačítko "MENU", dokud nebude na displeji vedle zobrazená indikace. Následně použijte tlačítko "SEEK" pro volbu 12 nebo 24-hodinového zobrazení času. (Viz stranu 11).

TAP E

Rychlé převýjení dopředu/zpět

- Pro rychlé převýjení dopředu zcela stiskněte tlačítko '►'.
- Stiskněte a uvolněte tlačítko '►' pro ukončení rychlého převýjení dopředu a obnovení přehrávání kazety. Když je dosaženo konec kazety, vysuněte kazetu, přepravte ji a znovu ji vložte zpět, abyste obnovili její přehrávání.
- Pro rychlé převýjení zpět zcela stiskněte tlačítko '◀'.
- Stiskněte a uvolněte tlačítko '◀' pro ukončení rychlého převýjení zpět a obnovení přehrávání kazety. Když je dosaženo začátku kazety, zároveň částečně stiskněte tlačítka '◀' a '▶', aby ste obnovili její přehrávání.


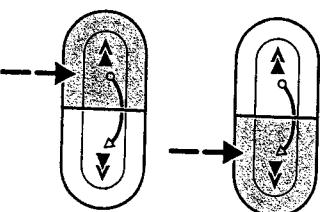


Je-li přetáčení kazety zapnuto při poslechu radiopřijímače, spustí se její přehrávání okamžitě poté, jakmile bude dosaženo začátku kazety.

Během rychlého převýjení dopředu a zpět se automaticky obnoví poslech radiopřijímače.


Přerušení přehrávání kazety

Pro přerušení přehrávání kazety a obnovení poslechu radiopřijímače zároveň částečně stiskněte tlačítka '◀' a '▶'.

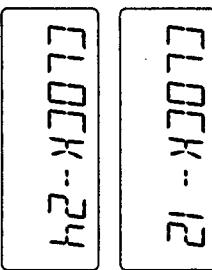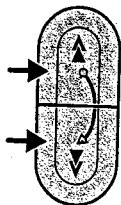

Jednotky 5000 s otočným ovládáním hlasitosti

Vložte kazetu, přičemž bude automaticky ukončen poslech radiopřijímače a začátky přehrávání kazety. Na displeji se zobrazí indikace "TAPE A" (kazeta strana A) nebo "TAPE B" (kazeta strana B), aby byla označena, která strana kazety je přehrávána.

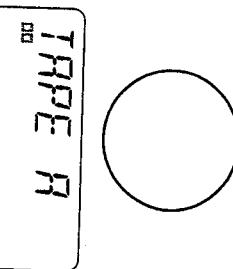


Série 4000, 5000 a 6000CD

Vysunutí kazety

Pro vysunutí kazety a obnovení poslechu radiopřijímače zároveň zcela stiskněte tlačítka '◀' a '▶'.
Viz kapitolu *Péče o kazety a údržba*.

Jednotky 5000 s tlačítkovým ovládáním hlasitosti

Vložte kazetu, přičemž bude automaticky ukončeno přehrávání CD nebo poslech radiopřijímače a začátko přehrávání kazety. Na displeji se zobrazí indikace "TAPE" (kazeta) a šipka ukazující směr přehrávání.

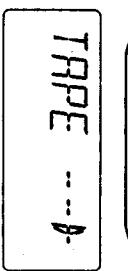

Rychlé převýjení dopředu a zpět

- Pro rychlé převýjení dopředu stiskněte tlačítko '▶', když šipka na displeji ukazuje doprava nebo '◀', když ukazuje doleva.
- Pro rychlé převýjení zpět stiskněte tlačítko '◀', když šipka na displeji ukazuje doleva nebo '▶', když ukazuje doprava.
- Pro opětné zahájení přehrávání během rychlého převýjení dopředu nebo zpět částečně stiskněte a uvolněte ovládací tlačítko kazetového přehrávače.

Během rychlého převýjení dopředu a zpět je poslech radiopřijímače automaticky obnoven (při vypnuté funkci automatického vyhledávání hudby).


Opětné zahájení přehrávání kazety

Částečně stiskněte obě tlačítka, aby bylo obnoveno přehrávání kazety.

Obnovení přehrávání kazety


Zároveň částečně stiskněte obě ovládací tlačítka kazetového přehrávače nebo stiskněte "AMS", aby bylo obnoveno přehrávání kazety.

- Pro rychlé převýjení dopředu a zpět stiskněte tlačítko '▶', když ukazuje doprava.
- Pro ukončení rychlého převýjení vpráed a obnovení přehrávání kazety stiskněte a uvolněte tlačítko '◀'.
- Pro rychlé převýjení zpět zcela stiskněte tlačítko '◀'.
- Pro ukončení rychlého převýjení zpět a obnovení přehrávání kazety stiskněte a uvolněte tlačítko '▶'. Pokud je dosaženo začátku kazety, zároveň částečně stiskněte tlačítka '◀' a '▶', aby bylo obnoveno přehrávání kazety.

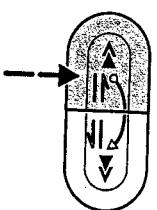

TLAČÍTKO "MENU" (HLAVNÍ FUNKCE) - KAZETA


Použijte tlačítko "MENU" pro přístup k menu hlavních funkcí a tlačítko "SEEK" pro nastavení.

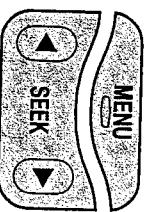

Série 4000, 5000 a 6000 CD

Volba strany kazety


Během přehrávání kazety zároveň částečně stiskněte tlačítka '◀' a '▶', aby byla změněna přehrávaná strana kazety. Směr šípky na displeji se rovněž změní, čímž bude volba potvrzena.



CD AM/FM


CD AM/FM

Přerušení přehrávání kazety
Stiskněte tlačítko A/M/FM, aby byl obnoven poslech radiopřijímače, nebo tlačítko "CD", aby bylo obnovenno přehrávání CD.



Autorevers


Pokud je dosaženo konce kazety, autorevers obnoví přehrávání na začátku druhé strany kazety.

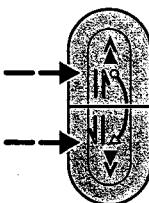

◀ ▶

◀ ▶

Vysunutí kazety
Zároveň zcela stiskněte tlačítka '◀' a '▶', aby byla kazeta vysunuta a obnoven poslech radiopřijímače.

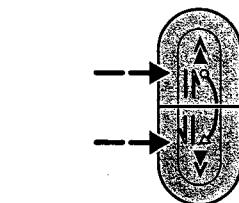

◀ ▶

◀ ▶

Péče o kazety a údržba
Viz kapitolu *Péče o kazety a údržba*.


Pouze u jednotek 5000 s otvořeným ovládáním hlasitosti

AMS není funkce menu, je zvolena prostřednictvím stisknutí tlačítka "AMS".



AMS

Potlačení šumu Dolby® B
Opakováně stiskněte tlačítko "MENU", dokud se na displeji neobjeví vedle zobrazená indikace. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí ("DOLBY NR ON") nebo vypnutí ("DOLBY NR OFF") této funkce. Když je tato funkce zapnuta, je úroveň základního šumu signálu snížena.

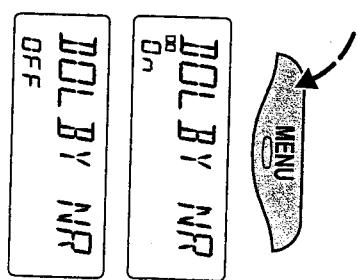

DOLBY NR

OFF

Automatické ovládání hlasitosti (AVC)

Opakovaně stiskněte tlačítko "MENU", dokud displej neukáže vedle zobrazenou indikaci.

Potom použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí ("AVC-ON") nebo vypnutí ("AVC-OFF") této funkce.


Série 4000, 5000 a 6000CD

Zobrazení času a data

Opakováně stiskněte tlačítko "MENU", dokud displej neukáže vedle zobrazenou indikaci. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro přepnutí mezi zobrazením času a data. (Viz stranu 11).



R 15 / 203
28/02/97



AVC OFF


Pouze u jednotek 6000CD

(mohou být přehrávána CD o velikosti 8 cm a 12 cm)

Přehrávání CD je zahájeno a poslech radiopřijímače je přerušen když je do vstupní šírbiny vloženo CD. Na displeji se zobrazí "CD PLAY" (přehrávání CD).

Stiskněte tlačítko "CD/EJ" nebo CD, aby bylo zahájeno přehrávání CD již vloženého do přehrávače. Pokud není vložen žádný disk na displeji se objeví indikace "NO DISC" (není vložen disk).

Displej zobrazuje uplynulý čas přehrávání skladby. Pokud je skladba delší než může displej zobrazit, první číslice se rozblíží, zbytek číslice se vynulují a odpočítávání začne znovu.

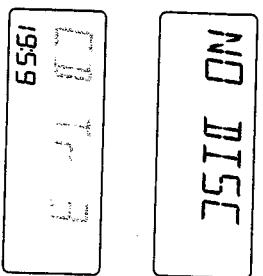

CD PLR V
NO DISC
1959

Chybové kódy CD


Na displeji přehrávače mohou být zobrazeny kódy, které indikují poruchy na CD jednotce. Tyto kódy jsou následující:

Série 4000, 5000 a 6000 CD

Volba skladby


Pro návrat na začátek právě přehrávané skladby stiskněte tlačítko „▲ SEEK“. Pokud je toto tlačítko stisknuto do tří sekund od zahýjení přehrávání skladby, bude zvolena předcházející skladba. Pro volbu předcházejících skladeb stiskněte toto tlačítko opakováně.

Pro volbu následující skladby stiskněte tlačítko „SEEK ▶“ nebo jej stiskněte opakováně pro volbu dále následujících skladeb.





Rychlý posuv dopředu a zpět

Pro posuv dopředu nebo zpět skladbami na kompaktním disku stiskněte a dříze tlačítko „◀ SEEK“ nebo „▶ SEEK“.

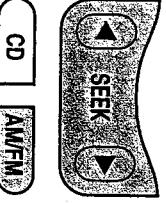












































































































































Ukončení přehrávání CD

Pro obnovení poslechu radiopřijímače bez vysouvání disku stiskněte tlačítko „AM/FM“. Když je CD přehrávat znova zapnut, přehrávání je obnoveno tam, kde bylo naposledy přerušeno.

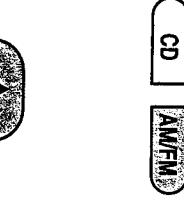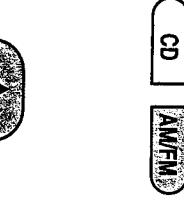

TLAČÍTKO MENU (HLAVNÍ FUNKCE) - PŘEHRAVÁC CD

Použijte tlačítko „MENU“ pro přístup k menu hlavních funkcí a tlačítko „SEEK“ pro nastavení.

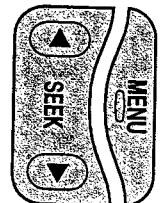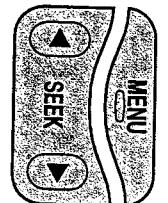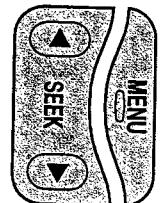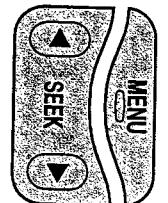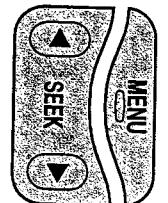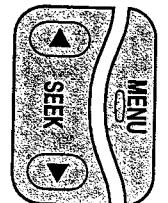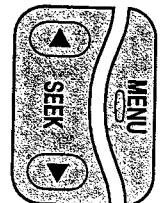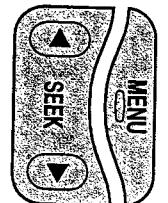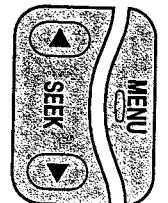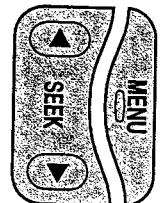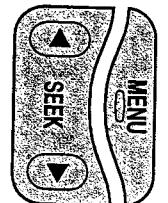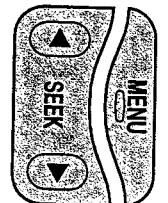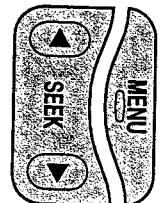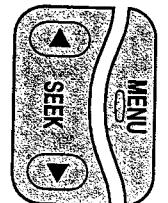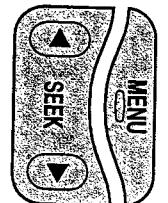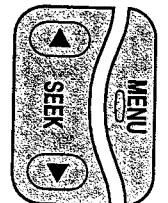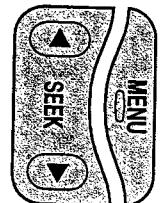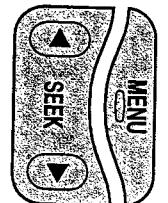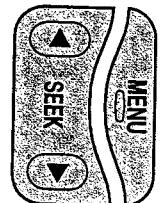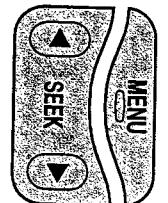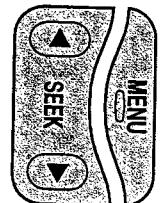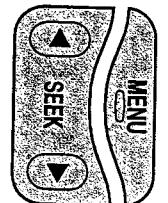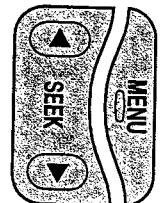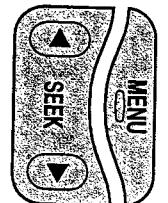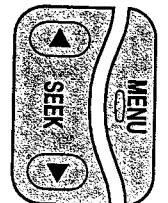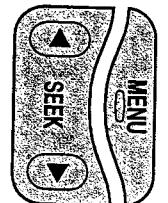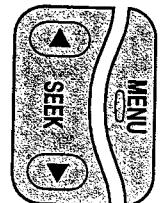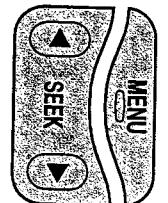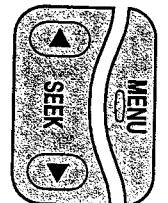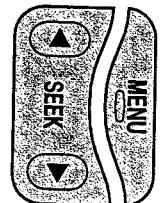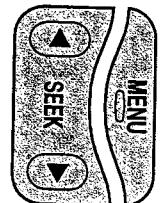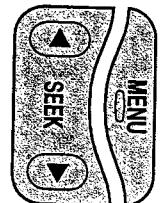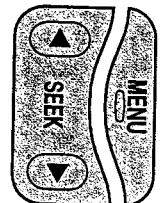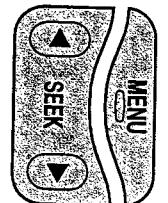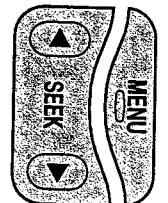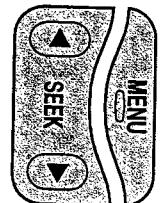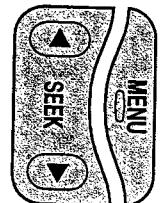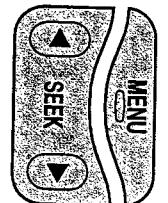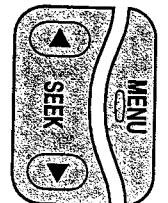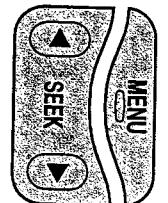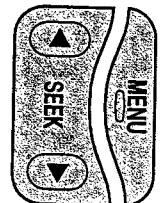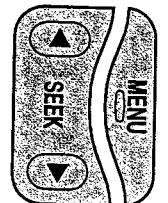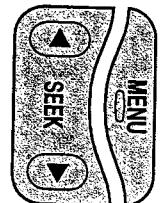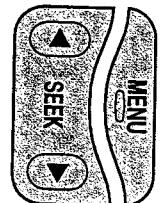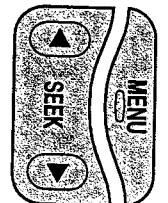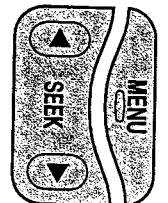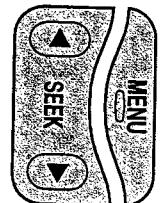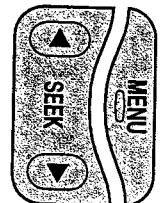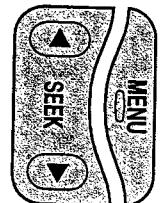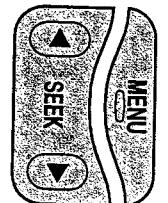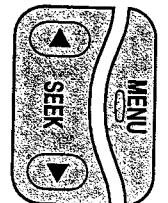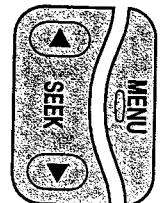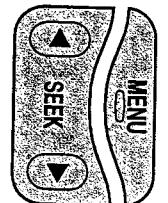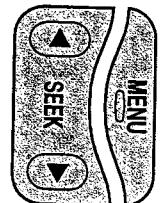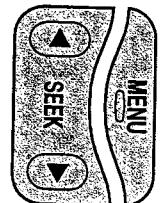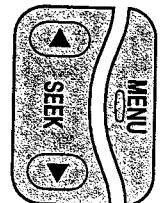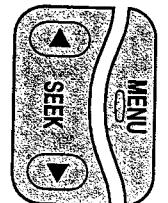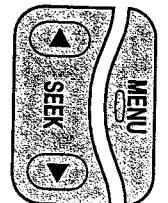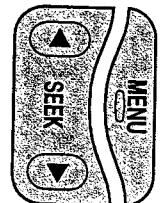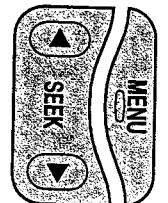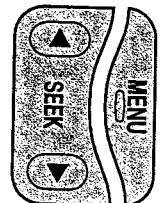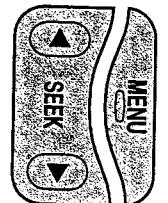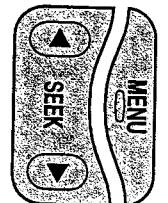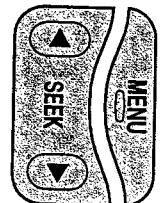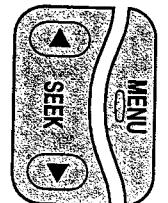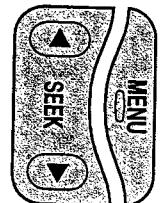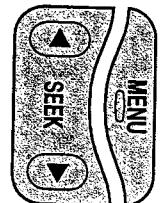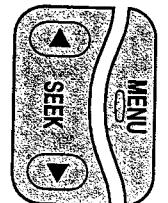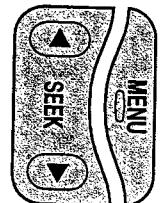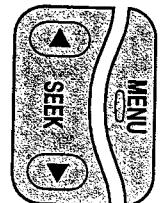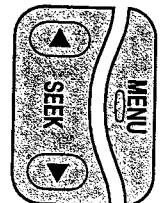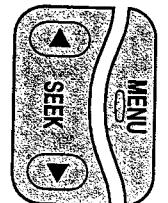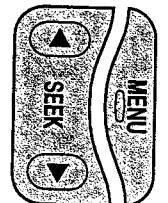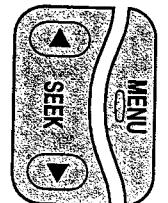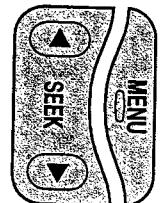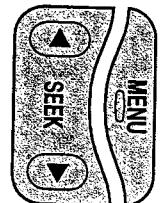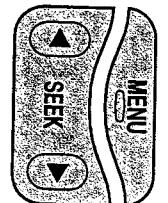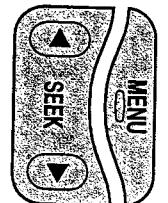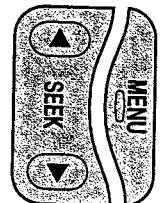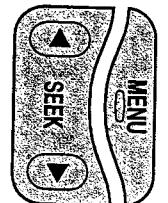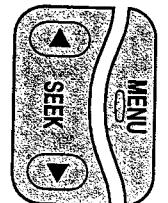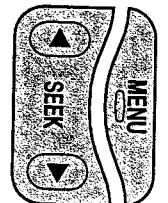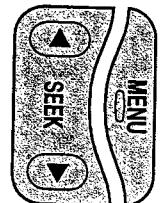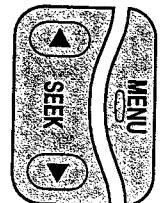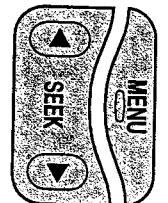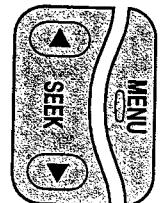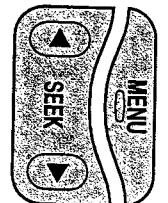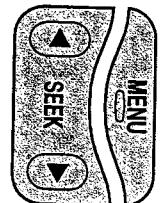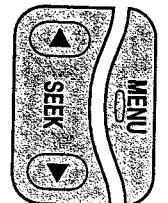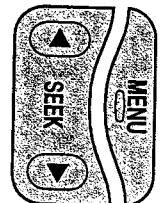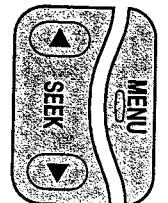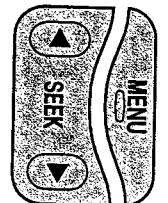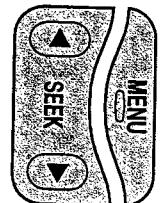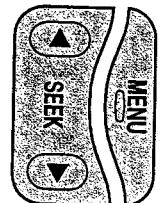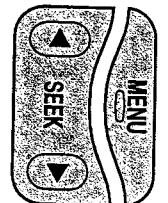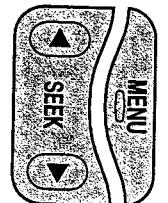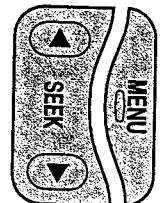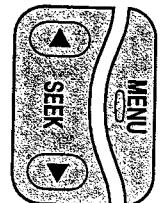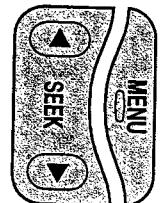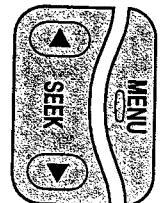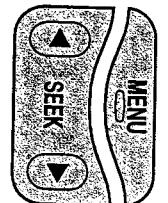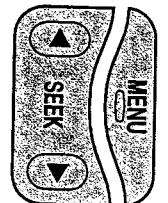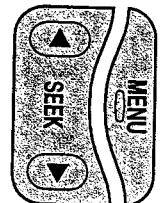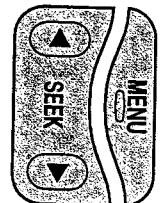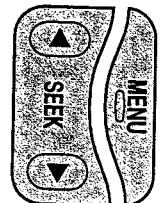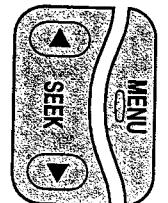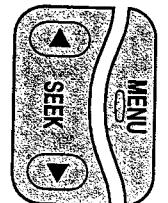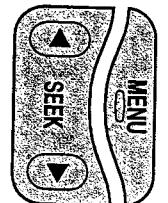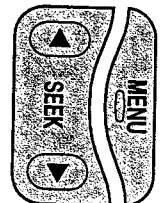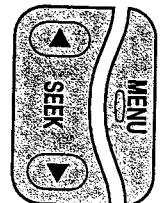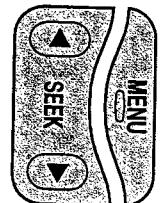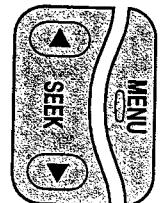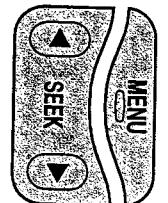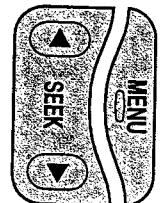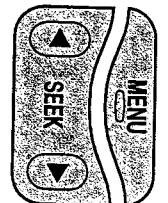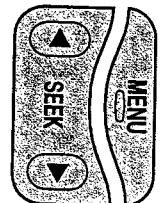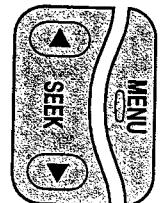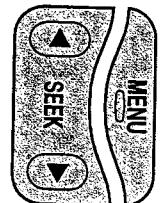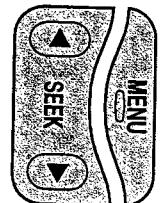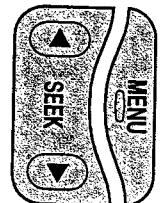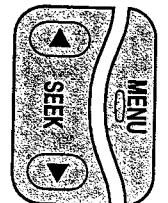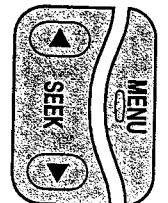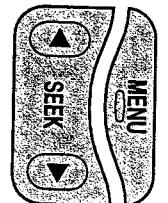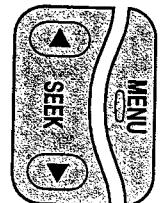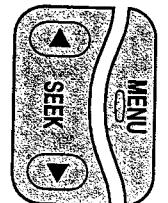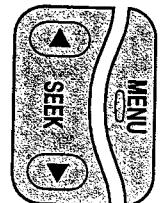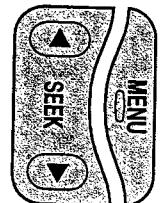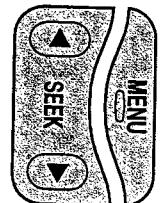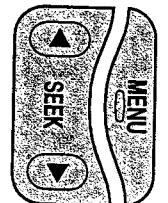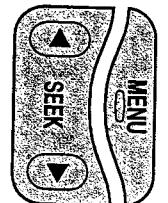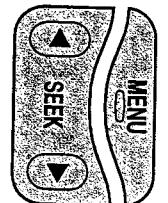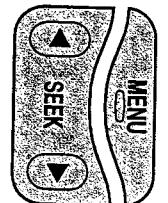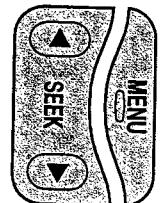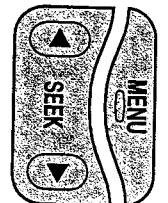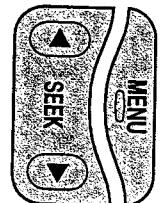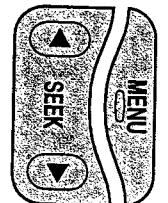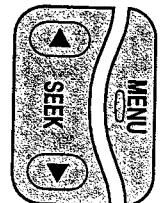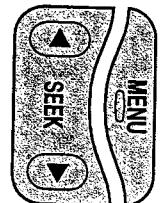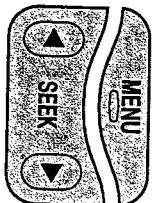

Série 4000, 5000 a 6000CD

Náhodné přehrávání skladeb (SHUF)

Opakováně stiskněte tlačítko "MENU", dokud displej neukáže vedle zobrazenou indikaci. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí ("SHUF-ON") nebo vypnutí ("SHUF-OFF") této funkce.

Když je tato funkce zapnuta, je ukazatel uplynulého času přehrávání nahrázen indikací "SHUF" a je volena nová skladba.

Pokud je jako volitelný doplněk instalován CD měnič, audiojednotka přehraje všechny skladby na zvoleném CD a potom se přesune na následující disk v zásobníku CD a začne na něm přehrávat skladby v náhodném pořadí.

Kompresé skladeb (COMP)

Opakováně stiskněte tlačítko "MENU", dokud displej neukáže vedle zobrazenou indikaci. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí ("COMP-ON") nebo vypnutí ("COMP-OFF") této funkce.

Když je tato funkce zapnuta je tisíč hudba zesílena a hlasitěji zeskabena, aby bylo minimalizováno opakování nastavování hlasitosti.

Zobrazení času a data

Opakováně stiskněte tlačítko "MENU", dokud displej neukáže vedle zobrazenou indikaci. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro přepnutí mezi zobrazením času a data. (Viz stranu 11).

R 15 12.03

28.02.97

Zprávy (NEWS)

Opakováně stiskněte tlačítko "MENU", dokud displej nezobrazí vedle zobrazenou indikaci.

Potom použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí ("NEWS-ON") nebo vypnutí ("NEWS-OFF") této funkce. (Viz stranu 12).



SHUF -- ON

SHUF

SHUF -- OFF

SHUF

NEWS -- ON

NEWS

NEWS -- OFF

NEWS



Automatické ovládání hlasitosti (AVC)

Opakováně stiskněte tlačítko "MENU", dokud displej neukáže vedle zobrazenou indikaci.

Potom použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí ("AVC-ON") nebo vypnutí ("AVC-OFF") této funkce.

- Když je tato funkce zapnuta, automatické ovládání hlasitosti zvyšuje nebo snižuje úroveň hlasitosti přehrávace, aby byla kompenzována hlučnost motoru a jízdy po vozovce.
- Tlačítko "SEEK" poskytuje možnost nastavení mezi "AVC-OFF" a "AVC+7". Čím vyšší je zvolené číslo, tím větší je kompenzace. Displej zobrazí zvolenou úroveň.

AVC OFF


AVC +7

AVC

+7

7000 RDS-EON

Radiopřijímač / kazetový přehrávač 7000 je sluchátky s CD přehrávačem.

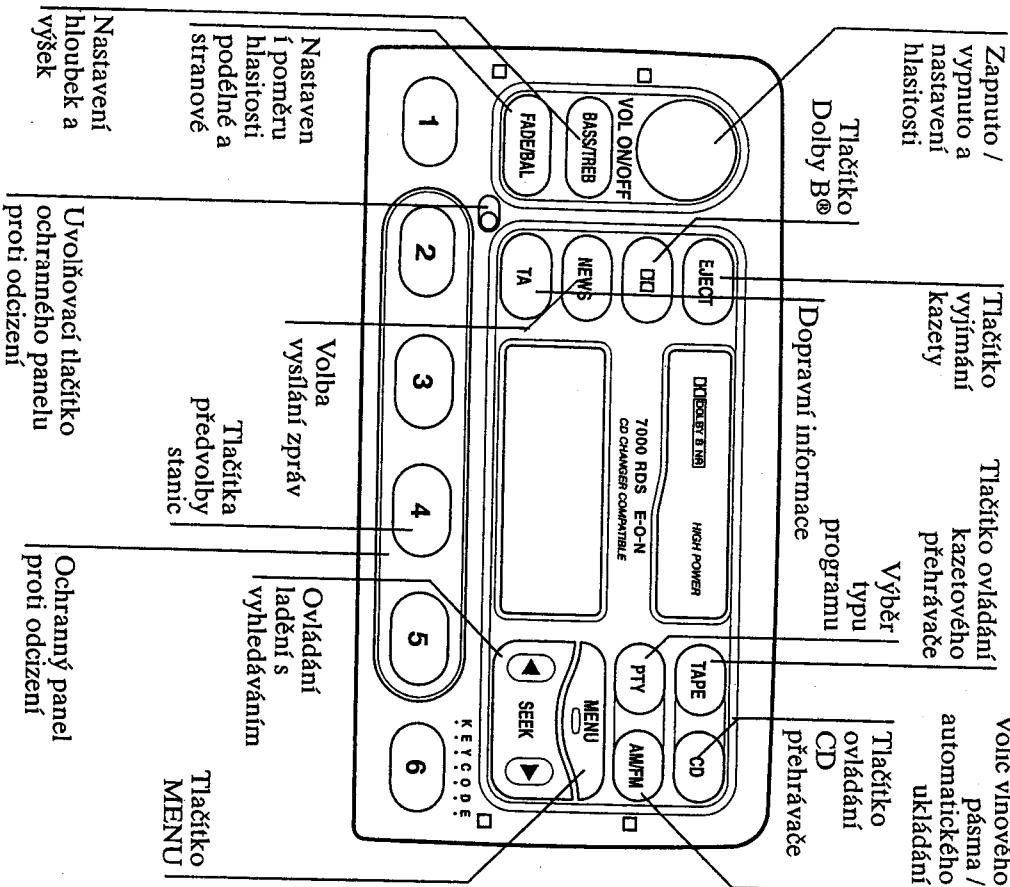

ZAPNUTO / VYPNUTO A NASTAVENÍ HLASITOSTI (VOL ON/ OFF)

- Stiskněte k zapnutí / vypnutí. Tímto tlačítkem je možno jednotku provozovat též v době až jedné hodiny po vypnutí zapalování. Po uplynutí jedné hodiny se radiopřijímač automaticky vypne.


- Otáčeje k nastavení hlasitosti a displej ukáže vybranou úroveň.

Viz též *Omezení zkreslení (CLIP)*. (Viz strana 36).

NASTAVENÍ HLOUBEK A VÝŠEK (BASS/TREB)

Stiskněte jednou pro nastavení hloubek nebo dvakrát pro nastavení výšek a použijte nastavení hlasitosti VOL ON/OFF.

Displej ukáže vybranou úroveň

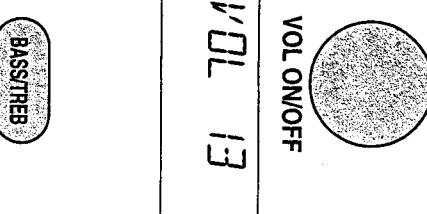


PODĚLNÉ A STRANOVÉ (FADE/BAL)

Stiskněte jednou pro podélné nastavení (přední reproduktory k zadním), nebo dvakrát pro stranové nastavení (levé k pravým) a použijte nastavení hlasitosti VOL ON/OFF.

Displej ukáže vybranou úroveň.

OVLAĐÁNÍ POMÍŘE HLASITOSTI PODĚLNÉ A STRANOVÉ (FADE/BAL)

Během příjmu rozhlasu stiskněte '▼' nebo '▲', aby se vyhledala příští stanice ve směru klešající nebo stoupající frekvence ve vybraném vlnovém pásmu.

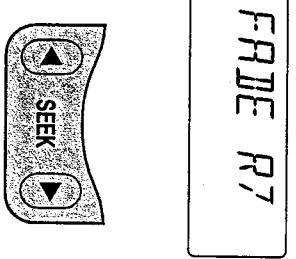

(SEEK)

Nastavení hloubek a výšek

Uvolňovací tlačítko ochranného panelu proti odčizení

Ochranný panel proti odčizení



OVLÁDÁNÍ KAZETOVÉHO PŘEHŘÁVÁČE

- Vložením kazety s páskou se automaticky přeruší přehrávání CD a zahájí se přehrávání pásky.

7000 RDS-EON

VOLÍC VLNOVÉHO PÁSMA (AM/FM)

- Stiskněte 'AM/FM' během přehrávání pásky nebo CD k obnovení příjmu rozhlasu.
- Stiskněte opakováně během obnovení příjmu rozhlasu k výběru pásem AM (LW a MW), FM1, FM2 a automatického ukládání. Displej ukáže, co bylo vybráno.




VOLÍČ AUTOMATICKÉHO UKLÁDÁNÍ

Automatické ukládání vybere šest silných signálních stanic v pásmu FM a uloží je pod tlačítka předvolby.

- Stiskněte a přídržte tlačítko 'AM/FM' k uvedení automatického ukládání do provozu.
- V době, kdy jednotka prohledává frekvence AM/FM, na displeji se zobrazuje 'AST'.
- Když je vyhledávání skončeno, obnoví se zvuk na tlačítku předvolby 1.
- Ostatní uložené stanice možno volit dalšími tlačítky předvolby.

- Jako druhá možnost může být automatické ukládání použito jako přídavné vlnové pásmo k ručnímu uložení jiných stanic.


TLAČÍTKA PŘEDVOLBY STANIC

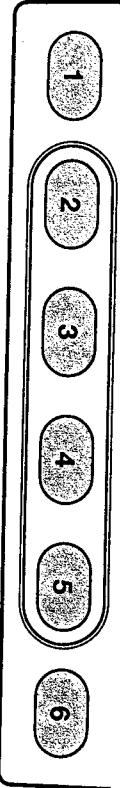

Zvolte vlnové pásmo (FM nebo AM) a nalaďte požadovanou stanici. Stiskněte a držte jedno z tlačítek předvolby. Jakmile se obnoví zvuk, stanice je uložena.


Může být uloženo 24 přednastavených frekvencí - 6 na každém z pásem AM (LW a MW), FM1, FM2 a Autostore (automatické ukládání stanic).

OVLÁDÁNÍ




OVLADEM KAZETY

- Na displeji se objeví 'TAPE', 'PLAY' (přehrávání pásky) a 'A' nebo 'B' označující, která strana se přehrává.



AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ HUDBY (AMS)

Vyberte 'AMS' a použitím tlačítek '▲ SEEK' nebo 'SEEK ▼' hledejte ve směru zpět nebo dopředu k nalezení požadovaného záznamu. Chcete-li zastavit toto hledání, stiskněte tlačítko 'SEEK' pro opačný směr.

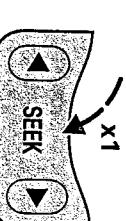

Rychlé převýšení vpřed / vzad

Pro rychlé převýšení vpřed stiskněte dvakrát 'SEEK ▲', nebo pro rychlé převýšení vzad dvakrát '▲ SEEK'. Na displeji se objeví 'TAPE FWD' (páska vpřed) nebo 'TAPE RWD' (páska vzad).

Stiskněte současně obě tlačítka 'SEEK' ke skončení rychlého převýšení vpřed nebo vzad a obnovení přehrávání pásky.

Během rychlého převýšení vpřed nebo vzad se obnoví příjem rozhlasu.



TLAČÍTKO MENU

Toto tlačítko funguje podobně jako u jednotek 5000 a 6000. (Viz strany 32 až 47). K dispozici jsou tyto funkce menu:



7000 RDS-EON

Přerušení přehrávání pásky

Chcete-li spustit přehrávání CD-přehrávače, stiskněte tlačítko "CD". Chcete-li obnovit poslech radiopřijímače, stiskněte tlačítko "AM/FM".



Zobrazení času a data.

MAR 888
FM 1

RDS 1145
28/02/97

RVC + 7

Automatické nastavení hlasitosti (je-li ve vybavení).

Vymnutí kazety s páskou (EJECT)
Po stisknutí tlačítka "EJECT" se kazeta vysune a obnoví se poslech radiopřijímače.



Potačení šumu Dolby B®
Stiskněte k zapnutí/potačení šumu Dolby B®. Vypne se opakováním stisknutí tohoto tlačítka.



Péče o kazety a údržba

Viz kapitolu *Péče o kazety a údržba*.

PŘEHRAVÁČ CD
Viz kapitola *CD měnič strana 55*.

VLASTNOSTI RDS-EON
Viz kapitola *RDS a RDS-EON*, strana 7.
Funkce zpráv je však popsána níže.

Zprávy (NEWS)

- Stiskněte tlačítko "NEWS" k výběru zpráv vysílaných stanicí, na kterou je radiopřijímač naladěna. To automaticky přenuší probíhající provoz. Na displeji se objeví "NEWS" (zprávy). Ke zrušení stiskněte znovu totéž tlačítko.

- Stisknete-li tlačítko "NEWS" během poslechu zpráv, vysílání bude ukončeno.



NEWS
RDS 1145
28/02/97

RVC OFF

Umístění CD měniče

Pro přesné umístění CD měniče prosím konzultujte Vaši příručku majitele vozidla.

7000 RDS-EON

Přídavné funkce

Během příjmu rozhlasu, přehrávání pásy nebo CD

Ovládání ze zadních sedadel (RICP), je-li ve vybavení

RICP-ON

DISPLAY
CLOCK

Místní nebo dálkový provoz

TA-LOCAL



RF-ON

Alternativní kmitočtové ladění

Vložení zásobníku

Vytáhněte dopředu páčku na boku zásobníku, která odpovídá disku, který má být vysunut. Disk se vysune dopředu a bude připraven k výměně.

2070

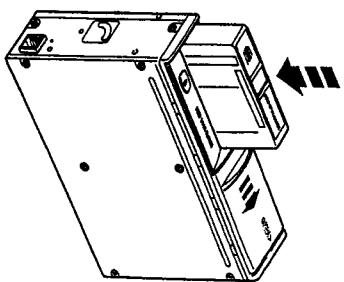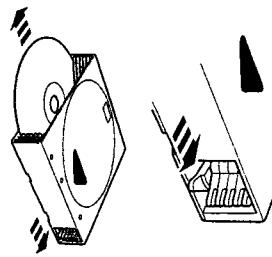

2060/2062

Zásobník CD měniče pojme až šest disků s čísly 1 až 6 počínaje ode dna. Abyste vložili disk do zásobníku:

- Vysuňte dvířka jednotky CD měniče, stiskněte tlacítko pro vysunutí a vyměňte zásobník.
- Vložte jednotlivé disky potištěnou stranou nahoru do všech šterbin, až zapadnou do zafixovaných poloh.
- Do jednotlivých pozic nevkládejte více než jeden disk.

Vysunutí disku

Šípka na zásobníku ukazuje jak jej vložit zpět do CD měniče. Zásobník zaskočí do své polohy a je připraven pro použití.
Nechávejte dvířka měniče vždy uzavřena s výjimkou vkládání zásobníku.

Pěče o CD a údržba

Aby bylo dosaženo co nejvyšší kvality zvuku používejte CD, která jsou čistá a v dobrém stavu.

12 nebo 24 hodinový displej

RICP-ON
CLIP-ON
CLOCK-24

Potačení zkreslení zvukového příjmu (CLIP)

Poznávací značka vozidla

Displej (výběr hodin, typu programu nebo frekvence ve spodní části základního displeje)

CD

CD měnič

SPUŠTĚNÍ CD MĚNIČE



Jednotky sérií 5000 a 7000

Přehrávání disků z CD-měniče spustíte stisknutím tlačítka "CD".

Jednotky sérií 6000CD

• Když je v jednotce vložen CD

- Chcete-li v průběhu poslechu radiopřijímače spustit přehrávání disků z CD-měniče, stiskněte tlačítko "CD" dvakrát (třikrát u přehrávačů s tlačítkovým ovládáním hlasitosti).
- Chcete-li v průběhu poslechu CD-přehrávače spustit přehrávání disků z CD-měniče, stiskněte bud jednou tlačítko "CD" (dvakrát u přehrávačů s tlačítkovým ovládáním hlasitosti) nebo tlačítko předvolby, čímž vyberete odpovídající disk v CD-přehrávači.

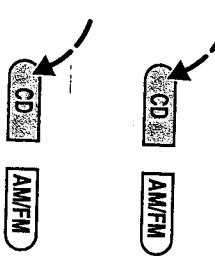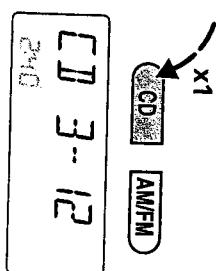

Volba disku

Pro volbu a přehrávání disku z CD měniče během přehrávání CD stiskněte tlačítko předvolby.

Volba skladby

Pro návrat na začátek právě přehrávané skladby stiskněte tlačítko "▲ SEEK". Pokud je toto tlačítko stisknuto do tří sekund od zahájení přehrávání skladby, bude zvolena předcházející skladba.


Pro volbu následující skladby stiskněte tlačítko "SEEK ▼". Volba předcházejících a následujících skladeb se vztahuje pouze na skladby na zvoleném disku.



Přerušení přehrávání CD měniče


U jednotek 5000 s tlačítkovým ovládáním hlasitosti

Stiskněte tlačítko "AM/FM" pro obnovení poslechu radiopřijímače nebo částečné stiskněte tlačítko ovládání kazetového přehrávače pro přehrávání kazety.



U jednotek 5000 s otocným ovládáním hlasitosti

Stiskněte tlačítko "AM/FM" pro obnovení poslechu radiopřijímače. Částečné stiskněte tlačítko ovládání kazetového přehrávače nebo stiskněte tlačítko "AMS" pro přehrávání kazety

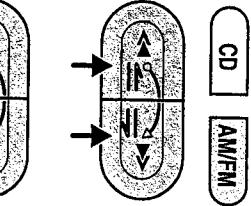


- Při normálním přehrávání jsou automaticky postupně zvoleny a přehrány jednotlivé CD a skladby ve vzestupném pořadí. Po disku šest následuje disk jedna.
- Displej zobrazuje uplynulý čas přehrávání skladby. Pokud je skladba delší než může displej zobrazit, první číslice se rozblíží, zbytek číslice se vymenuje a odpočítávání začne znova.



CD měnič


Jednotky sérií 6000CD

- Pro přerušení přehrávání CD a obnovení poslechu radiopřijímače stiskněte tlačítko „AM/FM“.
- Pro přehrávání jediného disku vloženého do přehrávače stiskněte tlačítko CD.

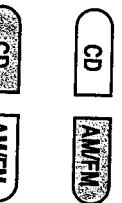


Jednotky sérií 7000

- Pro obnovení poslechu radiopřijímače stiskněte tlačítko „AM/FM“.
- Pro přehrávání kazety stiskněte tlačítko „TAPE“.

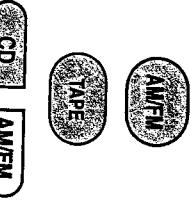

Obnovení přehrávání CD měniče

Opět stiskněte tlačítko CD.

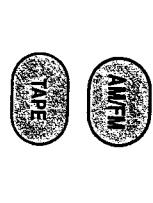


Chybějící disk/zásobník


- Pokud je zvolen CD měnič, ale není instalován, bude dále bez přerušení pokračovat poslech radiopřijímače nebo kazety.



NO DISC



CHECK

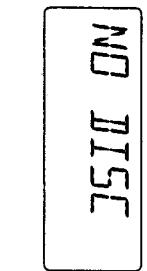

NO TAPE


Na displeji se zobrazí indikace "NO CD" (není CD), nebo "NO CD DETECTED" (nebyl zjištěn CD) u jednotek 7000.

- V případě, že je měnič nasazen, ale zásobník není zasunut nebo je zasunut nesprávně, obnoví se po stisknutí tlačítka „CD“ nebo „CD/EI“ poslech radiopřijímače.

Na displeji se zobrazí indikace "NO CD" (není CD), nebo "MAGAZINE EJECTED" (zásobník vysunut) u jednotek 7000.

- CD-přehrávač si pamatuje, které kompaktní disky jsou k dispozici. Proto nikdy nevybere disk, o kterém ví, že chybí. Místo toho se na displeji objeví nápis "NO DISC" a zůstane vybrán právě přehrávaný disk.

- Je-li vybraný disk poškozen nebo zasunut obráceně, objeví se na displeji nápis "CHECK DISC" a číslo tohoto disku. CD-přehrávač potom výbera další kompaktní disk, který je k dispozici.



NO TAPE

CD měnič

Chybové kódy CD

Na displeji přehrávače mohou být zobrazeny kódy, které indikují poruchy na CD jednotce. Tyto kódy jsou následující:


Zobrazení na displeji	Popis a oprava poruchy
CD ERROR nebo E5	Vnitřní porucha, navštivte Vašeho dealera Ford.
E2 nebo E3	Vyčistěte disk a znovu jej zkuste přehrát. Pokud poucha i nadále trvá, navštivte Vašeho dealera Ford.
E4	Okolní teplota je příliš vysoká - jednotka nebude fungovat dokud teplota neklesne.

Zapisovatelné kompaktní disky

Přehrávače CD a automatické podavače jsou navrženy pro přehrávání průmyslově lisovaných zvukových kompaktních disků. V důsledku nekompatibilnosti nemusí některé zapisovatelné a přepisovatelné kompaktní disky při použití v přehrávacích CD Ford fungovat správně. Blížší informace vám sdělí vaš dealer Ford.

TLAČÍTKO "MENU" (HLAVNÍ FUNKCE) - MĚNIČ CD

Použijte tlačítko "MENU" pro přístup k menu hlavních funkcí a tlačítko "SEEK" pro nastavení.

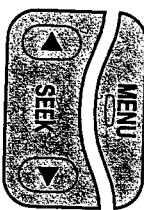

Náhodné přehrávání skladeb

Opakováně stiskněte tlačítko "MENU", dokud displej neukáže vedle zobrazenou indikaci. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí nebo vypnutí této funkce.

Když je tato funkce zapnuta, je ukazatel uplynulého času přehrávání nahrázen indikací "SHUF" a je zvolena nová skladba.

Přehrávače přehraje všechny skladby na zvoleném CD a potom se přesune na následující disk v zásobníku CD a začne na něm přehrávat skladby v náhodném pořadí.

Komprese skladeb (COMP)




Opakováně stiskněte tlačítko "MENU", dokud displej neukáže vedle zobrazenou indikaci. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí nebo vypnutí této funkce.

Když je tato funkce zapnuta je tišší hudba zesílena a hlasitější zeslabena, aby bylo minimalizováno opakování nastavované hlasitosti.

Alternativně u jednotek 7000 stiskněte tlačítko "SEEK" pro zapnutí nebo vypnutí této funkce.

Zobrazení času a data

Opakováně stiskněte tlačítko "MENU", dokud displej neukáže vedle zobrazenou indikaci. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro přepnutí mezi zobrazením času a data. (Viz stranu 11).

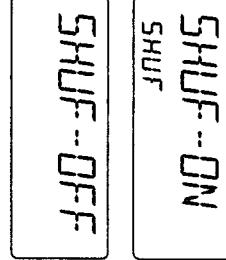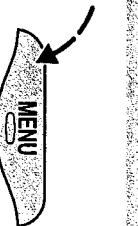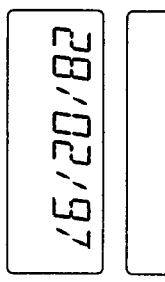

POUŽITÍ SYSTÉMU INTEGROVANÉHO MOBILNÍHO TELEFONU

Jednotky 5000 a 6000 (s otáčným ovládáním hlasitosti) mohou být připojeny k plnému integrovanému systému mobilního telefonu, který vypne poslech radiopřijímače, kazety nebo CD během všech příchozích a odchozích hovorů.



Když je tento systém instalován, jsou telefonní hovory slyšitelné prostřednictvím reproduktoru audiojednotky, na displeji audiojednotky jsou zobrazovány některé informace a některá funkce systému telefonu.

(Instrukce pro ovládání telefonu viz. Úživatelskou příručku k telefonní sadě).

- Zprávy nejsou funkci menu, jsou zvoleny stisknutím tlačítka "NEWS".

Automatické ovládání hlasitosti (AVC)

Opakovaně stiskněte tlačítko "MENU", dokud displej neukáže vedle zobrazenou indikaci. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí ("AVC-ON") nebo vypnutí ("AVC-OFF") této funkce.

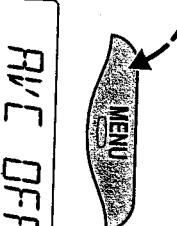

- Když je tato funkce zapnuta, automatické ovládání hlasitosti zvyšuje nebo snižuje úroveň hlasitosti přehrávače, aby byla kompenzována hlučnost motoru a jízdy po vozovce.
- Tlačítko "SEEK" poskytuje možnost nastavení mezi "AVC-OFF" a "AVC+7". Čím vyšší je zvolené číslo, tím větší je kompenzace. Dispel zobrazí zvolenou úroveň.

Tato funkce není u některých jednotek k dispozici a nemusí se objevit v menu funkci.

CD měnič

Zprávy (NEWS)

Opatovaně stiskněte tlačítko "MENU", dokud displej neukáže vedle zobrazenou indikaci. Potom použijte tlačítko "SEEK" pro zapnutí ("NEWS-ON") nebo vypnutí ("NEWS-OFF") této funkce. (Viz stranu 12).

Jednotky 7000

Zprávy nejsou funkci menu, jsou zvoleny


stisknutím tlačítka "NEWS".

Zapnutí

Když je ze začátku audiojednotka zapnuta, na displeji se krátce objeví indikace "PHONE" (telefon), aby bylo potvrzeno, že je telefon připojen.

Zobrazení síly signálu



- V režimu mobilního telefonu, indikuje měřicí intenzitu signálu předpokládanou kvalitu hovoru.
- Pokud intenzita signálu poklesne, spojení se sítí se ztratí. Na displeji se objeví indikace "NO SVC" (není SVC).

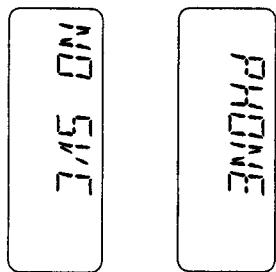

Integrovaný mobilní telefon

Uskutečnění odchozího hovoru

Stiskněte tlačítko "MENU", až se na displeji objeví "PHONE" (telefon). Potom použijte tlačítko "SEEK", aby byla vyhledána a zvolena uložená telefonní číslo. Tato budou zobrazena na displeji audiojednotky.

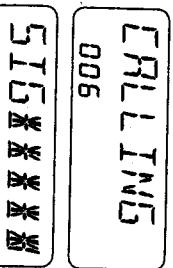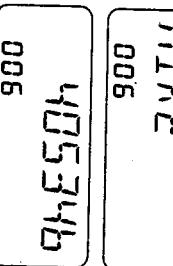

Když bude zvoleno číslo, znova stiskněte tlačítko "MENU", abyste uskutečnili hovor. Zvuk audiojednotky se vypne a na displeji se zobrazí "CALLING" (volání).

Když je hovor spojen, jsou na displeji zobrazeny sítia signálu a čas hovoru.

Rychlé volení čísel

Jste-li v režimu telefonu, umožňuje funkce pro rychlé volení čísel přístup k uloženým čísům prostřednictvím tlačítka předvolby. Když je stisknuto tlačítko předvolby, zobrazí se na displeji uložené jméno/číslo. Pro vytvoření tohoto čísla znova stiskněte tlačítko předvolby.

Opětovné volení naposledy volaného čísla
Pro opětovné vytvoření naposledy volaného čísla stiskněte v režimu telefonu tlačítko "MENU".

Přijetí příchozího hovoru

Když je přijat příchozí hovor, zvuk audiojednotky se automaticky vypne a na displeji se zobrazí indikace "CALL" (volání).

Pro přijetí hovoru stiskněte kterékoliv tlačítko. Na displeji se zobrazí sítia signálu a čas trvání hovoru.

Když volající osoba hovor ukončí, sítia signálu zůstane zobrazena na displeji, čas trvání hovoru však z displeje zmizí.



Ukončení hovoru

• Stiskněte tlačítko "MENU"


- Stiskněte tlačítko "AM/FM", tlačítko pro ovládání kazetového přehrávače nebo tlačítko CD, čímž bude obnoven příjem radiopřijímače, přehrávání kazety nebo CD.

Použití dálkového ovládání stopkou

Když se audiojednotka nachází v režimu telefonu, mohou být realizovány následující funkce pomocí stopky dálkového ovládání.

- Použití "SEEK" pro vyhledávání a volbu telefonních čísel uložených v paměti.

- Použití tlačítka na konci stopky pro uskutečnění nebo příjem hovorů.

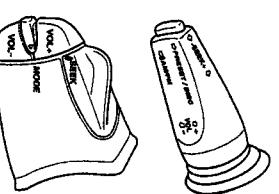

Hovory v místní sítí

V některých zemích, kde nejsou domácí sítě k dispozici, mohou být hovory směrovány přes místní sít. Na displeji se zobrazí indikace "ROM", přičemž mohou být účtovány vyšší poplatky.

Úrovně poslechu telefonu

Když se audiojednotka nachází v telefonním režimu, stiskněte tlačítko "BASS/TREB" nebo "FADE/BAL" a použijte ovládání hlasitosti pro nastavení úrovní poslechu telefonu. Během provádění nastavování bude na displeji zobrazena indikace "Ph".

Hlasitost telefonu je nastavena na stejnou úroveň jako pro příjem informací o dopravě. Viz kapitolu RDS a RDS-EON.

